

# ***e-Book Reader***

## **取扱説明書・保証書**

### **Operating Instructions on page 68**

お買い上げいただきありがとうございます。

**警告**

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

本機はBBeB Dictionary対応機器です。

BBeB Dictionaryフォーマットの“メモリースティック-ROM”のみに対応しています。

付属の“メモリースティック-ROM”のほかに、別売りの本機対応BBeB Dictionaryフォーマットの“メモリースティック-ROM”を使うことができます。

BBeB Dictionaryフォーマット以外の“メモリースティック-ROM”を使うことはできません。

# ***EBR-120MS***



# 警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



## 安全のための注意事項を守る

7～8ページの注意事項をよくお読みください。

## 故障したら使わない

動作がおかしくなったら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口 に修理をご依頼ください。

## 万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、  
煙が出たら



- ① 電池を取り出す
- ② お買い上げ店またはソニーサービス窓口 に修理を依頼する

## 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

### 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

### 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

### 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

## 注意を促す記号



火災



感電

## 行為を禁止する記号



禁止





ぬれ手禁止

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

本機に収録した各辞典の内容は、本書に記載の出版社および編者の著作物を各社のご協力を得て編集したものです。

本機に収録されているデータの一部または全部および本書に記載されている著作物(イラストや関連ドキュメント等)の一部または全部を無断で複写することは、著作権法で禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。

- “Memory Stick”(“メモリースティック”)、“Memory Stick-ROM”(“メモリースティック-ROM”)および  は、ソニー株式会社の商標です。
- “BBEB Dictionary”および“ Dictionary”はソニー株式会社の商標です。

## 本機には次の辞書が収録されています

### 岩波書店

広辞苑 第五版

逆引き広辞苑(第五版対応)

### 学研

監修漢字字典

カタカナ新語実用辞典

暮らしのことわざ早引き辞典

四字熟語早引き辞典

付属の“メモリースティック-ROM”に収録されている辞書については、別冊BBEB-D010Sの取扱説明書をご覧ください。

この取扱説明書に表示されている画面の内容は、本機改良のため、一部異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

# 目次

△警告・△注意 .....	7
---------------	---

## 準備する

各部のなまえ .....	9
ジョグダイヤルについて .....	11
電池を入れる .....	12
付属の“メモリースティック-ROM”を入れる .....	14
“メモリースティック-ROM”に収録されている 辞書を表示させる .....	15

## 基本操作

文字を入力する .....	16
入力画面 .....	16
入力方法を選ぶ .....	18
文字を入力する .....	19
入力した文字を修正する .....	21
ことばを調べる（前方一致検索） .....	22
検索結果を見る .....	23
検索結果画面でのキー操作 .....	23
関連項目を見る（ジャンプ機能） .....	24
関連項目を見る（参照ジャンプ） .....	27
便利な検索機能を使ってことばを調べる .....	28
ことばの始まりがわからない単語を調べる（後方一致検索） .....	28
つづりの一部がわからないことばを調べる （ワイルドカード検索） .....	29
うろ覚えのスペルの英単語からさがす（あいまい検索） .....	30
成句（英熟語）や用例を調べる（&検索） .....	31
マルチ検索を使う .....	33

## 辞書をひく

広辞苑を使う .....	34
ことばの終わりからひく(逆引き広辞苑) .....	35
慣用句を調べる .....	36
学研監修漢字字典を使う .....	37
漢字を調べる .....	38
カタカナ新語実用辞典を使う .....	45
アルファベット略語を調べる .....	46
暮らしのことわざ早引き辞典を使う .....	47
ことわざを調べる .....	48
ことわざを分類から調べる .....	49
四字熟語早引き辞典を使う .....	51
四字熟語を分類から調べる .....	52

## 便利な機能

設定を変える .....	53
入力方法の設定を変更する .....	53
光インジケータを設定する .....	54
オートパワーオフ時間を設定する .....	54
表示画面の明るさを設定する .....	55
文字サイズを変更する .....	56
履歴を見る .....	58
暗記帳を使う .....	59
暗記帳に登録する .....	59
暗記帳を見る .....	60
登録した項目を削除する .....	60

準備する

基本操作

辞書をひく

便利な機能

その他

辞書について

## その他

使用上のご注意 .....	61
故障かな?と思ったら .....	62
もしも本機の操作ができなくなったら .....	62
疑問?に思ったら(FAQ).....	63
保証書とアフターサービス.....	63
主な仕様 .....	64
ローマ字  かな対応表 .....	64

## 辞書について

辞典の内容について .....	66
カタカナ新語実用辞典について .....	67

---

Operating Instructions .....	68
索引 .....	71



下記の注意事項を守らないと**火災・感電**により**死亡や大けが**の原因となります。

### 内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、電池をはずして、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



### 推奨品以外の電池を使わない

破裂・液漏れや、過熱などにより、火災、けがや周囲の汚損の原因となります。

### 運転中は使用しない


- 自動車、オートバイなどの運転をしながら表示画面を見ることは絶対におやめください。交通事故の原因となります。
- また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路面状況に充分にご注意ください。



下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財に損害**を与えたりすることがあります。

### ぬれた手で本体をさわらない

感電の原因となることがあります。

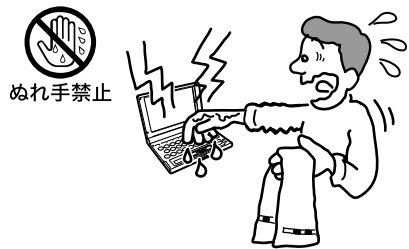

### 液晶画面のガラスに注意

画面(表示部)はガラスでできています。画面をひねる、また本体を落としたり、肘などをついたり、重いものを載せたりすると、割れてしまい、破片でケガをすることがあります。カバンなどで持ち運ぶときも、混み合った通勤電車やバスでは圧力が強くかかり、画面が割れる場合がありますのでご注意ください。



# 電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

本機では以下の電池をお使いいただけます。  
電池の種類については、電池本体上の表示をご確認ください。

乾電池

単4形

(12ページ)

## ⚠ 危険

乾電池が液漏れしたとき

乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない  
液が本体内部に残ることがあるため、お客様ご相談センター  
またはソニーサービス窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目  
をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、た  
だちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になる  
ので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症  
状があるときには医師に相談してください。

## ⚠ 警告

- 機器の表示に合わせて + と - を正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの貴金属類と一緒に携帯・保管しない。ショートさせない。
- 液漏れした電池は使わない。
- 使いきった電池は取りはずす。長時間使用しないときも取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。


## ⚠ 注意

- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。




# 各部のなまえ

詳しい説明は、( ) 内のページをご覧ください。

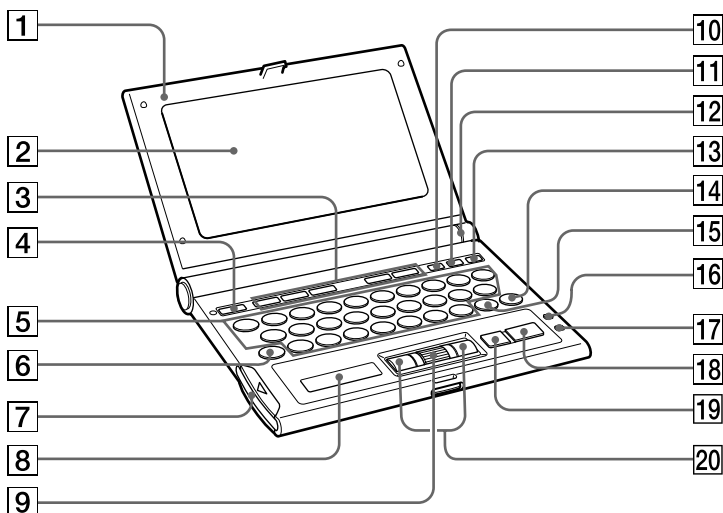

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1</b> 上ぶた<br/>Cover</p> <p><b>2</b> 表示画面<br/>Display</p> <p><b>3</b> 検索モード キー<br/>マルチ検索 ( 23、33、60、69ページ )<br/>Search in multi dictionaries key<br/>辞書選択 ( 15、23、60、69、70ページ )<br/>Dictionary selection key<br/>入力画面 ( 15、23、60、69ページ )<br/>Input screen key<br/>広辞苑 ( 19、22、23、29、35、36、60、69ページ )<br/>KOJEN</p> | <p>漢 / 全4巻 ( 23、39、46、48、49、52、60、69、70ページ )<br/>Chinese-characters dictionary · Four dictionaries key</p> <p><b>4</b> 電源 入 / 切 キー ( 12ページ )<br/>Power On/Off key</p> <p><b>5</b> 文字 / 数字 キー ( 19ページ )<br/>Letter/Number keys</p> <p><b>6</b> (設定) (設定) キー ( 18、53、54、70ページ )<br/>Setting key</p> <p><b>7</b> “メモリースティック”スロット ( 14、15、68ページ )<br/>“Memory Stick” slot</p> |
|---|---|


## 本体裏面

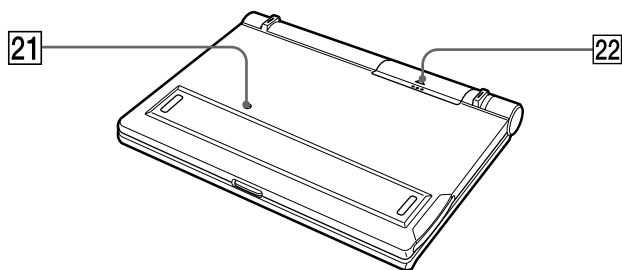

- 8** “メモリースティック”用窓  
 “Memory Stick” window  
 挿入した“メモリースティック”の名前を  
 確認することができます。
- 9** ジョグダイヤル  
 Jog-Dial
- 10** 履歴 / 暗記帳 キー ( 24、58、60  
 ページ )  
 History/Memo key
- 11** 文字  
サイズ キー ( 23、56、70 ページ )  
 Letter size key
- 12** 光インジケータ ( 53、54、68  
 ページ )  
 Light indicator  
 キーが押されると、それに反応して光り  
 ます。
- 13** ジャンプ キー ( 24、25、26ページ )  
 Jump key
- 14** &/\*・文字決定 キー ( 15、21、28、  
 29、31、32、36、38、48、69  
 ページ )  
 &・Asterisk・Select key
- 15** (Sp) 音引き / あいまいスペル / 文字  
 範囲 キー ( 21、25、30、65ペー  
 ジ )  
 Spell check・Letter Select key
- 16** 登録 / 削除 キー ( 59、60ページ )  
 Entry・Delete key
- 17** コントラスト キー ( 53、55、68  
 ページ )  
 Contrast key
- 18** 決定 キー ( 19、24、41ページ )  
 Enter key
- 19** 戻る キー  
 Cancel key
- 20** ◀前頁 次頁▶ キー ( 24、25、26  
 ページ )  
 Cursor keys
- 21** リセットボタン ( 12、62、68  
 ページ )  
 Reset button
- 22** 電池ケース部 ( 12、68ページ )  
 Battery compartment

## ジョグダイヤルについて


ジョグダイヤルを使うと、画面のスクロールや項目選びが簡単にできます。

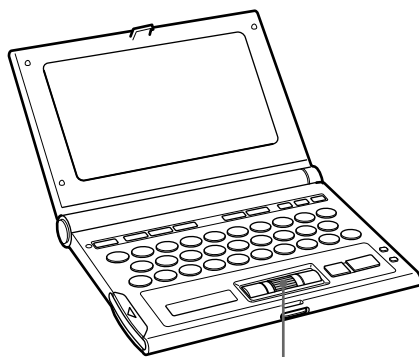

ジョグダイヤル



### スクロールさせる


表示画面に内容を表示しきれない場合は、ジョグダイヤルを上下に回して画面表示を上下に動かすことができます。




💡 一行ずつスクロールさせるときは  
ゆっくりとジョグダイヤルを回します。ジョグダイヤルを速く回したり押しながら回したりすると、項目や表示画面ごとに画面がスクロールします。

項目を選ぶ ジョグダイヤルを上下に回して項目を選びます。

💡 画面に  が表示された場合には  
ジョグダイヤルを上下に回して、 の指示を表示させたい項目のところへ移動させます。




押す ジョグダイヤルを押して決定します。



# 電池を入れる

はじめに、必ず以下の準備をしてください。

手順1：乾電池（付属）を入れる。

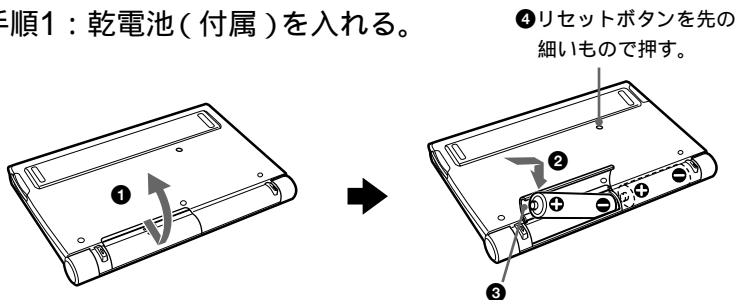


① 電池ケースのふたを手前に引いてから、上に持ち上げる。

② 電池（付属）を入れる。

③ 電池ケースのふたを閉める。

④ リセットボタンを押す。

手順2：上ぶたを開ける。

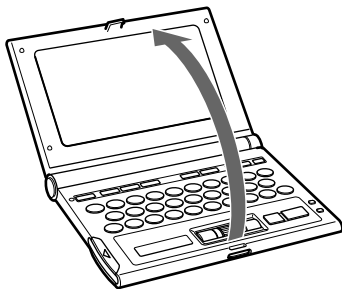

自動的に電源が入ります。

💡 上ぶたの開閉と電源について


上ぶたを開けると、自動的に電源が入ります（電源ボン機能）。

本機を使用中、上ぶたを閉めると電源が切れます。

上ぶたを開けているときに電源を入り／切りするときは、[ 電源 入 / 切 ] キーを押してください。

## 乾電池の残量が少なくなると

画面中央に右図のようなメッセージが表示されます。キーのどれかに触れると、メッセージは消えて、画面右下に㇏マークが表示されます。電池を取り換えると、㇏マークは画面から消えます。

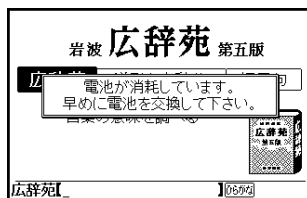

### ご注意

電池残量が少ないまま使用すると、誤動作や誤表示をおこす場合があります。また、履歴(58ページ)、暗記帳(59ページ)の情報が消えることもありますので㇏マークが表示されたら、早めに電池を交換してください。

### 使用時間のめやす：

- 約 75 時間 (単4形アルカリ乾電池、ソニーの標準測定条件時)
- 約 30 時間 (単4形マンガン乾電池、ソニーの標準測定条件時)
- 約 150 時間 (単4形アルカリ乾電池、画面表示で連続放置時)
- 約 55 時間 (単4形マンガン乾電池、画面表示で連続放置時)

💡 乾電池を交換したときは、必ずリセットボタン(12ページ)を先の細いもので押してください。

### ご注意

- 本機に付属の乾電池は、お試用です。新しい乾電池にくらべ、使用時間が短いことがあります。お使いになる場合は、持続時間の長い単4形アルカリ乾電池をお買い求めいただくことをおすすめします。
- 本機を使わずに長期間放置しておいても、電池は消耗して容量がなくなります。この場合、履歴や暗記帳の情報も消えます。
- 本機を長期間使わない場合は、電池をはずして保管してください。
- 電池交換時のメモリー保持時間は約1分間です。この時間以内で新しい電池に交換すれば、履歴、暗記帳の情報は保持されます。

## オートパワーオフ機能について

キー操作がないまま一定時間経つと、見ていた画面を記憶して自動的に電源が切れます(オートパワーオフ機能)。再び電源を入れると、もとの画面が表示されます(リジューム機能)。自動的に電源が切れる時間(オートパワーオフ時間)を設定するには、「オートパワーオフ時間を設定する」(54ページ)をご覧ください。

# 付属の“メモリースティック-ROM”を入れる

本機には、辞書が収録されている“メモリースティック-ROM”が付属されています。“メモリースティック-ROM”を本機に挿入して、調べたいことばを検索してください。


本機は、付属の“メモリースティック-ROM” BBEB-D010Sだけでなく、BBEB Dictionaryフォーマットの“メモリースティック-ROM”であれば、別売りの“メモリースティック-ROM”でもお使いいただけます。

ご注意

付属の“メモリースティック-ROM”は、読み取り専用です。


データの記録はできませんのでご注意ください。

スロットに“メモリースティック-ROM”を挿入する。

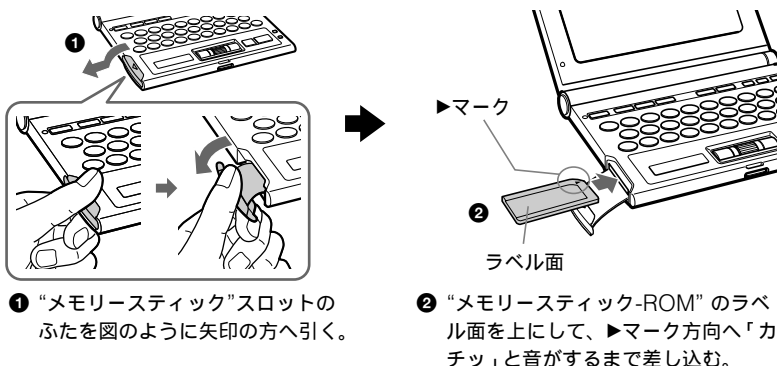

“メモリースティック-ROM”を取り出すには

“メモリースティック-ROM”を押し込むとカチッと音がし、ロックが解除されます。まっすぐ引き出すようにして取りはずしてください。

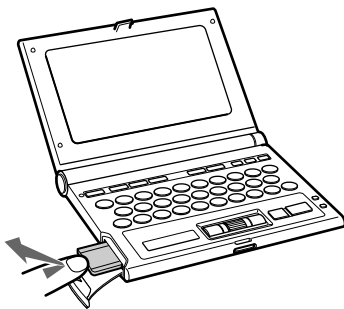

ご注意

“メモリースティック-ROM”をご使用中、次のような場合は、データを破損することがありますのでご注意ください。

- “メモリースティック-ROM”からデータを読み込んでいる間、砂時計マークが点灯します。砂時計マークが点灯している時に、“メモリースティック-ROM”を抜いたり電源を切ったりした場合。
- 静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合。

# “メモリースティック-ROM”に収録されている辞書を表示させる


付属の“メモリースティック-ROM”に収録されている辞書を表示させます。

## 1 スロットに“メモリースティック-ROM”を挿入する。

詳しくは「付属の“メモリースティック-ROM”を入れる」(14ページ)をご覧ください。

## 2 [辞書選択]キーを押す。


“メモリースティック-ROM”に収録されている辞書の一覧が表示されます。

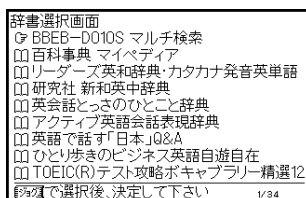


## 3 ジョグダイヤルでを移動させて

使いたい辞書を選び、押す。

選んだ辞書の表紙画面が表示されます。

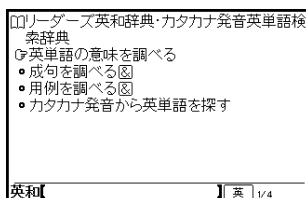

- 画面は、リーダーズ英和辞典・カタカナ発音英単語検索辞典の表紙画面です。
- 画面中のは複数の単語を「&」（&/& キー）で区切って入力するマークです。

“メモリースティック-ROM”に収録されている辞書を表示させることができました。文字の入力のしかたについては、「文字を入力する」(16ページ)、検索方法については、「ことばを調べる(前方一致検索)」(22～27ページ)、「便利な検索機能を使ってことばを調べる」(28～33ページ)に従い、調べたいことばを検索してください。

“メモリースティック-ROM”に収録されているそれぞれの辞書について詳しくは、別冊のBBEB-D010S取扱説明書をご覧ください。

同じ辞書を使って他の検索方法で調べたいときは

該当項目画面(16ページ)や検索結果画面(23ページ)で[入力画面]キーを押してください。表紙画面に戻ります。(辞書選択画面で[入力画面]キーを押しても表紙画面には戻りません。)

## 文字を入力する

まず、本機での文字の入力のしかたを覚えましょう。

### 入力画面

入力画面は、以下のように構成されています。

入力前の画面（各辞書の表紙画面）



入力中の画面（該当項目画面）



項目	表示される内容
A 現在使用している辞書	検索のために選んだ辞書名 (例)「岩波広辞苑第五版」など
B 検索モード	使用している検索の種類



項目	表示される内容
㉓ 入力文字	ひらがなやカタカナ、英字を入力するときの入力文字 <div>ひらがな</div> <div>カタカナ</div> <div>英</div> <div>数</div>
㉔ 入力欄	入力した文字(㉕)
㉕ 該当項目	入力した文字に該当する項目すべて 本文の一部が表示されます。 項目を選ぶときのめやすとなります。
㉖ 該当項目数	該当項目数が100件未満のときは、全項目数と順番数が表示されます。 (例) 23/93 : 全部で93の該当項目があり、㉗マークが23番目の該当項目を指していることを示しています。 該当項目が100件を超えているときは、「> 100」が表示されます。また、同じ項目が重複して表示される場合もあります。

💡 入力した文字が入力欄を超えるときは  
入力した文字は順に左に送られていきます。

## 入力方法を選ぶ

ひらがなやカタカナを入力する方法には、ローマ字入力とひらがな入力があります。

ローマ字入力とは：

文字キーのアルファベットを組み合わせ、ローマ字でひらがなとカタカナを入力する方法です。組み合わせかたについては、「ローマ字 かな対応表」(64ページ)をご覧ください。

ひらがな入力とは：

文字キーに割り当てられたひらがなから、直接入力する方法です。

🔔 お買い上げいただいたときは、ローマ字入力の状態になっています。


ひらがなで入力するには、以下の手順にしたがって入力方法の設定を変えてください。

ご注意


本書の22ページ以降の説明でひらがなを入力するときは、すべてローマ字で入力する場合の例を説明しています。

ひらがな入力にするには


- 1 **設定** キーを押す。  
設定メニュー画面が表示されます。

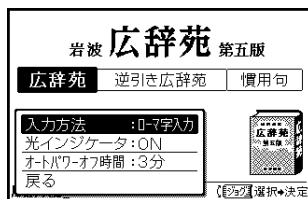


- 2 ジョグダイヤルを回して「入力方法」を選び、押す。  
選択項目が表示されます。

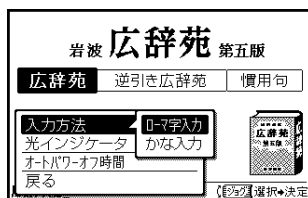

- 3 ジョグダイヤルを回して「かな入力」を選び、押す。

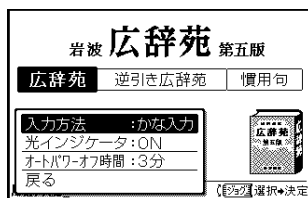

- 4 ジョグダイヤルを回して「戻る」を選び、押して決定する。  
表紙の画面に戻ります。

 ジョグダイヤルを押すかわりに **決定** キーを押すこともできます。

## 文字を入力する

**例** [ 広辞苑 ] キーを押して表示される「岩波 広辞苑 第五版」の入力画面で、「電子」と入力する

ローマ字入力のおときは

- 1 **[D]・[E]** キーを押す。  
1文字入力ごとに、入力した文字  
に該当する項目が一覧表示されます。

### 「で」に該当する項目

で「て」の濁音。舌尖を上前歯のもとに密着。  
・で【出】①の出て。出る状態。出ぐあい。  
・で【第】でてい(弟)  
・で【助詞】(動詞の未然形に付く。平安時代  
・で【助詞】とテが接合してつづまったもの)  
・で【接尾】「それで」の略。「一見ると」  
・であ【助動】「である」の略。室町時代の天  
・であい【出合い・出会い】(…アヒ) ①であ  
・であいおんな【出合女】(…アヒヨナ) 誰  
・であいがしら【出合い頭】(…アヒシ…) 両方  
広辞苑【で】 【05/04】 >100

- 2 **[N]・[N]** キーを押す。

### 「でん」に該当する項目

でん【田】①た。たはた。「田地・田園・水田」  
・でん【伝】(呉音。漢音はテン) ①つたえるこ  
・でん【殿】(呉音。漢音はテン) ①宏壮な家  
・でん【電】①いなすま。いなびかり。「電光」  
・でん【殿】よどもこと。よども。おり。「沈殿」  
・でんあつ【電圧】2点間の電位の差。電位  
・でんあつけい【電圧計】電圧を測定する計  
・でんい【電位】(…中) 電場内の1点にある  
・でんい【腎位】(…中) 逆子(さかご)の一。  
・でんい【腎固】(…中) しりまわり。ヒップ。  
広辞苑【でん】 【05/04】 >100

- 3 **[S]・[I]** キーを押す。

### 「でんし」に該当する項目

でんし【伝使】古代。伝符を下付され。伝馬  
・でんし【伝使・伝符】肺結核の古称。伝屍病  
・でんし【殿司】でとのもつかさ  
・でんし【殿試】中国の科擧の最終試験。鄉  
・でんし【電子】(electron)素粒子の一。原  
・でんしウイルス【電子ー】でコンピュータ  
・でんしオルガン【電子ー】電子楽器の一。  
・でんしおん【電子音】電気回路によって作  
・でんしおんがく【電子音楽】シンセサイザ  
・でんしがつき【電子楽器】(…ガク…) 電気  
広辞苑【でんし】 【05/04】 1/73

ひらがな入力的时候は

## 1 [D] (だ) キーを4回押す。

[D] キーを1回押すと「だ」が、もう1

回押すと「ぢ」が表示されます。

押すごとに、「だ」「ぢ」「づ」

「で」「ど」・・・と切り換わります。

「で」に該当する項目

◇で「て」の濁音。舌尖を上前歯のもとに密着  
・で【出】①②の出てくること。出てくる状態。出てくる。  
・で【第】◇てい(弟)  
・で【助詞】(動詞の未然形に付く。平安時代  
・で【助詞】二テが接合してつづまったもの)  
・で【接続】「それで」の略。「一、見ると」  
・で【助動】「である」の略。室町時代の天  
・で【あい】出会い。出会い【(…アヒ)】①であ  
・で【あい】おんな【出合女】(…アヒランナ) 誰  
・で【あい】がしら【出合い頭】(…アヒ…) 両方

広辞苑【で】

【05994】>100

## 2 [L] (ん) キーを1回押す。

「でん」に該当する項目

◇でん【田】①た。たはた。「田地・田圃・水田」  
・でん【伝】(呉音。漢音はデン) ①つたえるこ  
・でん【殿】(呉音。漢音はデン) ①宏大な家  
・でん【電】①いなすま。いなびかり。「電光」  
・でん【殿】よどもこと。よども。おり。「沈殿」  
・でん・あつ【電圧】2点間の電位の差。電位  
・でん・あつ・けい【電圧計】電圧を測定する計  
・でん・い【電位】(…中) 電場内の1点にある  
・でん・い【電位】(…中) 逆子(さかご)の一。  
・でん・い【電位】(…中) しりまわり。ヒップ。

広辞苑【でん】

【05994】>100






















## 3 [E] (さ) キーを2回押す。




「でんし」に該当する項目

◇でんし【伝使】古代。伝符を下付され。伝馬  
・でんし【伝屍・伝尸】肺結核の古称。伝屍病  
・でんし【殿司】◇とのもつかさ  
・でんし【殿試】中国の科擧の最終試験。郷  
・でんし【電子】(electron)素粒子の一。原  
・でんし・ウイルス【電子一】◇コンピュータ  
・でんし・オルガン【電子一】電子楽器の一。  
・でんし・おん【電子音】電気回路によって作  
・でんし・おんがく【電子音楽】シンセサイザ  
・でんし・がっき【電子楽器】(…ガク…) 電気


広辞苑【でんし】


【05994】1/73

ひらがな入力中、こんなときは	以下のように操作します
同じキーに割り当てられた文字が続くときは	はじめの文字を入力したあと、  (文字決定) キーを押して確定する。続いて次の文字を入力する。 例) あう :  ・  ・  ・  ・ 
濁点を付けるには	文字のキーを押してから、  ( ` ` ) キーを1回押す。 例) ぎゃ :  ・ 
半濁点を付けるには	文字のキーを押してから、  ( ` ` ) キーを2回押す。 例) ぴゃ :  ・  ・ 
小文字( あいうえおやゆよっわ )を入力するには	文字のキーを押してから、  (小文字) キーを1回押す。 例) ふい :  ・  ・  ・  ・  ・ 
音引き( ー )を入力するには	 キーを押す。


  キー、 キーについて

1回押すごとに表示が切り換わります。

例)  キー : 「が」→「か」→「が」, 「ば」→「ぱ」→「は」→「ば」

 キー : 「や」→「や」→「や」

## 入力した文字を修正する


入力した文字を修正するには、 キーを押します。終りから1文字ずつ消えていきます。

# ことばを調べる（前方一致検索）


前方一致検索は、調べたいことばの頭の文字から順に入力して検索する基本の検索方法です。

**例** 広辞苑で「電子」の意味を調べる


- 1 [ 広辞苑 ] キーを押して「岩波 広辞苑 第五版」の「広辞苑」を反転させる。  
「広辞苑」の入力画面が表示されます。

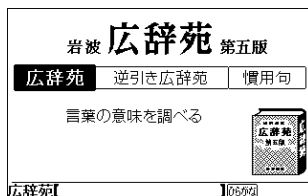

- 2 [ D ] · [ E ] · [ N ] · [ N ] · [ S ] · [ I ] と入力する。  
該当項目が表示されます。すべてのつづりを入力しなくても、入力するごとに該当する項目が絞られていきます。

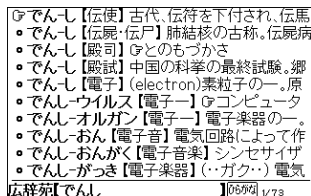

- 3 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。  
「電子」の検索結果が表示されます。

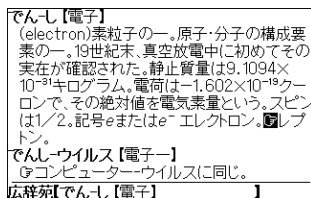

ご注意

辞書によっては前方一致検索ができないことがあります。それぞれの辞書の説明を参照してください。

## 検索結果を見る

検索結果の画面には、以下のような表示が出ます。

The screenshot shows a search results screen. A list of items is displayed, with the first item, 'でんし【電子】', expanded to show its definition. The definition includes the English word 'electron', its role as a constituent of atoms and molecules, its discovery in the 19th century, its rest mass ( $9.1094 \times 10^{-31}$  kg), its charge ( $-1.602 \times 10^{-19}$  C), and its spin ( $1/2$ ). The list also includes 'でんしウイルス【電子】' and '広辞苑でんし【電子】'. Labels A, B, and C point to specific elements: A points to the search term 'でんし【電子】', B points to the detailed definition, and C points to the search term 'でんし【電子】' in the list.

**A** 検索辞書 — でんし【電子】

**B** 参照項目の表示

**C** 見出し語

項目	表示される内容
<b>A</b> 検索辞書	現在表示している辞書。 ジャンプ機能 (24～27ページ) を使って検索を続けた場合は、検索のときに選択した辞書が表示される。
<b>B</b> 参照項目	関連項目を見ることができる。(27ページ) ジョグダイヤルを回して参照したい項目の  を反転(  )させ、押す。
<b>C</b> 見出し語	現在表示している本文の見出し語。

## 検索結果画面でのキー操作

こんなときは	こうします
画面を上を送る	ジョグダイヤルを上に戻す。
画面を下を送る	ジョグダイヤルを下に戻す。
前の項目または前のページを表示する	ジョグダイヤルを速く上に回す。
次の項目または次のページを表示する	ジョグダイヤルを速く下に回す。
各検索モードへ移る	[ マルチ検索 ] キー、[ 辞書選択 ] キー、 [ 入力画面 ] キー、[ 広辞苑 ] キー、 [ 漢 / 全4巻 ] キーを押す。
文字サイズを変える	キーを押す (56ページ)。
1つ前の画面に戻る	キーを押す。

こんなときは                      こうします


ほかのことばを調べる    検索結果画面で次に調べたいことばを入力する。  
( 連続検索 )

☀ ジョグダイヤルのかわりにキーを使って操作することもできます。

ジョグダイヤルを速く回す    :  または  キーを押す

ジョグダイヤルを押す            :  キーを押す

## その他使えるキーについて

キー	働き
履歴 / 暗記帳	履歴を見る ( 58ページ ) / 暗記帳を使う ( 59ページ )
	ジャンプ機能を使う ( 24 ~ 26ページ )
登録 / 削除	暗記帳に登録する ( 59ページ ) / 登録した項目を削除する ( 59ページ )

## 関連項目を見る ( ジャンプ機能 )

調べたいことばの検索結果の中に、さらに調べたいことばがあるときは、ジャンプ機能を使って調べることができます。

### ご注意


ジャンプ機能は、本機に内蔵されている辞書を使っているときは、本機に内蔵されている辞書内でのみジャンプします。“メモリースティック-ROM”に収録されている辞書には、ジャンプすることはできません。

また、“メモリースティック-ROM”に収録されている辞書を使っているときも、本機に内蔵されている辞書にはジャンプすることはできません。

## 検索結果画面の本文中に調べたいことばがあるときは ( 日本語ジャンプ )

調べたいことばの意味や漢字を調べることができます。

例) 22ページの「電子」の検索結果画面にある「絶対値」を調べる

- 1 検索結果画面で、 キーを押す。  
画面の本文中の最初の文字または英単語が選ばれて、文字の白黒が反転します。( ジャンプモード )

**でんし【電子】**  
(electron)素粒子の一。原子・分子の構成要素の一。19世紀末、真空放電中に初めてその実在が確認された。静止質量は $9.1094 \times 10^{-31}$ キログラム。電荷は $-1.602 \times 10^{-19}$ クーロンで、その絶対値を電気素量という。スピンは $1/2$ 。記号 $e$ または $e^-$ 。エレクトロン。🔍レブトン。  
**でんし-ウイルス【電子-】**  
🔍コンピュータウイルスに同じ。  
**広辞苑【でんし【電子】】**



- 2 ジョグダイヤルや◀前頁▶次頁▶ キーで反転を移動させ、調べたいことばの最初の文字を選ぶ。

でんし【電子】  
(electron)素粒子の一。原子・分子の構成要素の一。19世紀末、真空放電中に初めてその実在が確認された。静止質量は $9.1094 \times 10^{-31}$ キログラム。電荷は $-1.602 \times 10^{-19}$ クーロンで、その絶対値を電気素量という。スピンは $1/2$ 。記号 $e$ または $e^-$ 。エレクトロン。◉レプトン。  
でんしウイルス【電子ー】  
◉コンピューターウイルスに同じ。  
広辞苑【でんし【電子】】

- 3 (Ⓕ) (文字範囲) キーをくり返し押し、調べたいことばを反転させる。

でんし【電子】  
(electron)素粒子の一。原子・分子の構成要素の一。19世紀末、真空放電中に初めてその実在が確認された。静止質量は $9.1094 \times 10^{-31}$ キログラム。電荷は $-1.602 \times 10^{-19}$ クーロンで、その絶対値を電気素量という。スピンは $1/2$ 。記号 $e$ または $e^-$ 。エレクトロン。◉レプトン。  
でんしウイルス【電子ー】  
◉コンピューターウイルスに同じ。  
広辞苑【でんし【電子】】

- 4 ジョグダイヤルを押す。  
該当項目と検索辞書の種類が表示されます。

でんし【電子】  
◉ [広] ぜったいーち【絶対値】  $a$  が実数である  
• [広] ぜったい【絶対】 ①他に並ぶものの  
• [広] ぜったいーに【絶対(に) (副)] どういう  
• [広] ぜったいーおんど【絶対温度】 (…ラン  
• [広] ぜったいーおんかん【絶対音楽】 文学的  
• [広] ぜったいーおんかん【絶対音感】 楽音  
• [広] ぜったいーがいねん【絶対概念】 それ  
• [広] ぜったいーくんしゅせいだい【絶対  
◉コンピューターウイルスに同じ。  
広辞苑【でんし【電子】】

- 5 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。

選んだ検索辞書での検索結果が表示されます。

◀戻る▶ キーを押すと、ジャンプする前の画面(「電子」の検索結果画面)に戻ります。

途中でジャンプモードを解除したいときは、もう一度 ◀ジャンプ▶ キーを押すか

◀戻る▶ キーを押します。

ぜったいーち【絶対値】  
 $a$  が実数である時、 $a$  が正または零ならば  $a$  自身を、 $a$  が負ならば  $-a$  を  $a$  の絶対値といい  $|a|$  で表す。 $a$  が複素数  $\alpha + \beta i$  である時、複素平面で示した原点からその点までの距離、すなわち  $\sqrt{(\alpha^2 + \beta^2)}$  をいう。  
ぜったいーてき【絶対的】  
何物とも比較したり置き換えたりできず、また、他からどんな制約も受けないさま。「一な権力」↔相対的。  
広辞苑【ぜったいーち【絶対値】】

選んだ検索辞書

💡 ジャンプ先の本文中のことばをさらに調べることができます。

24～25ページの操作をくり返してください。


ご注意

ジャンプモードの画面で白黒が反転してもジャンプ先がない場合があります。その場合は、「該当項目はありません。」と表示され、もとの画面に戻ります。

## 検索結果画面の本文中に英単語があるときは(英単語ジャンプ)



英単語の意味を調べることができます。

例) 研究社 新和英中辞典で「本」を調べ、検索結果画面にある「script」を調べる

1 検索結果画面で、 キーを押す。


画面の本文中の最初の文字または英単語が選ばれて、文字の白黒が反転します。(ジャンプモード)

**【英】本**  
a book; a volume; 〈作品〉a work; 〈読み物〉reading; 〈脚本〉a script ((of a stageplay)) 英語の本 an English book / 医学の本 a book on medicine; a medical book / ハウツーものの本 a how-to book / クロス装丁の本 a clothbound book / 『本の読み方』という題の本 a book entitled *How to Read a Book* / 5巻本 a five-volume book; a book in five volumes / 本  
**和英【ほん】本**

2 ジョグダイヤルや   キーで反転を移動させ、調べたい英単語を選ぶ。


**【ほん】本**  
a book; a volume; 〈作品〉a work; 〈読み物〉reading; 〈脚本〉a **script** ((of a stageplay)) 英語の本 an English book / 医学の本 a book on medicine; a medical book / ハウツーものの本 a how-to book / クロス装丁の本 a clothbound book / 『本の読み方』という題の本 a book entitled *How to Read a Book* / 5巻本 a five-volume book; a book in five volumes / 本  
**和英【ほん】本**


3 ジョグダイヤルを押す。  
該当項目と検索辞書の種類が表示されます。


**【ほん】本**  
a book; a volume; 〈作品〉a work; 〈読み物〉reading; 〈脚本〉a **script** ((of a stageplay)) 英語の本 an English book  
○ **英和 script n** 1a 手書き (handwriting).  
● **英和 Script. Scriptural; Scriptur**   
/ クロス装丁の本 a clothbound book / 『本の読み方』という題の本 a book entitled *How to Read a Book* / 5巻本 a five-volume book; a book in five volumes / 本  
**和英【ほん】本**



4 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。

選んだ検索辞書での検索結果が表示されます。

 キーを押すと、ジャンプする前の画面(「本」の検索結果画面)に戻ります。

途中でジャンプモードを解除したいときは、もう一度  キーを押すか

 キーを押します。

**script /skript/**  
n 1a 手書き (handwriting). 筆記文字 (cf.  PRINT); 〈印〉スクリプト(草書体活字). b 書記法, アルファベット. 2 原稿; 〈放送・映〉台本, スクリプト; 〈脚本の〉書抜き; 筋書; 行動予定; 答案; 〈法〉正本 (cf.  COPY); 〈法〉遺言(補足)書の下書; \*〈口〉処方箋(特に麻薬の); \*〈俗〉メモ, 覚書, 手紙. vt 〈映画などの〉スクリプトを書く; 脚本化する; 〈計画などの〉筋書を決める, 立案する :a  
**英和 script**

選んだ検索辞書


🔍 ジャンプ先の本文中の英単語をさらに調べることができます。

26ページの操作をくり返してください。



ご注意



ジャンプモードの画面で白黒が反転してもジャンプ先がない場合があります。その場合は、「該当項目はありません。」と表示され、もとの画面に戻ります。

## 関連項目を見る(参照ジャンプ)

検索結果画面の中にある  マークは、検索したことばに関連する項目があることを示しています。それらの関連項目をさらに調べることができます。


例) 22ページの「電子」の関連項目「レプトン」を参照する


- 1 検索結果画面で、ジョグダイヤルを回して、参照したい関連項目の  を反転(  )させる。



でんし【電子】  
(electron)素粒子の一。原子・分子の構成要素の一。19世紀末、真空放電中に初めてその実在が確認された。静止質量は $9.1094 \times 10^{-31}$ キログラム。電荷は $-1.602 \times 10^{-19}$ クーロンで、その絶対値を電気素量という。スピンは $1/2$ 。記号 $e$ または $e^-$ 。エレクトロン。  レプトン。  
でんしウイルス【電子ー】  
  コンピューターウイルスに同じ。  
広辞苑【でんし【電子】】 1

- 2 ジョグダイヤルを押す。

検索結果が表示されます。

 キーを押すと、ジャンプする前の画面(「電子」の検索結果画面)に戻ります。

レプトン【lepton】  
[理](ギリシア語の「微細な」に由来)強い相互作用をせず、スピンが $1/2$ の素粒子の総称。電子・ミュー粒子・タウ粒子、およびそれらに伴う3種類のニュートリノがある。軽粒子。  
レプラ【lepra(ラテン)】  
  ハンセン病に同じ。  
レプリカ【replica】  
模造品。複製品。模写。模作。  
レフレクター【reflector】  
広辞苑レプトン【lepton】 1

 ジャンプ先の本文中の  付きのことばをさらに調べることができます。

このページの操作をくり返してください。

# 便利な検索機能を使ってことばを調べる


調べたいことばの一部がわからないときでも、本機は色々な検索機能を使って調べることができます。また、成句や用例を調べることもできます。


## ことばの始まりがわからない単語を調べる(後方一致検索)





ことばの始まりがわからない場合でも、調べたいことばの後ろの部分(接尾辞など)を入力して調べることができます。はじめに「\*」(&/\* キー)を入力し、続けてことばの後ろの部分を入力します。

### 例 リーダーズ英和辞典で「year」で終わる単語を調べる

リーダーズ英和辞典は、付属の“メモリースティック-ROM”に収録されています。お使いになる前に、付属の“メモリースティック-ROM”を挿入してください(14~15ページ参照)。


- 1 「リーダーズ英和辞典・カタカナ発音英単語検索辞典」を表示させ、ジョグダイヤルでを移動させて「英単語の意味を調べる」を選ぶ。

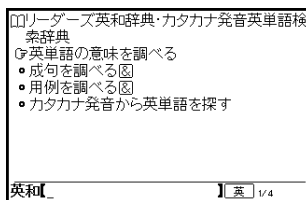



- 2 &/\*・・・・と入力する。  
該当項目が表示されます。

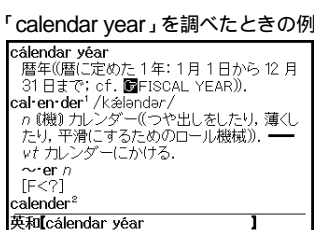

- 3 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。  
検索結果が表示されます。



 検索結果画面にあることばや英単語、 付きのことばの説明にジャンプすることができます。

詳しくは24~27ページをご覧ください。

ご注意


辞書によっては後方一致検索ができないことがあります。それぞれの辞書の説明を参照してください。

## つづりの一部がわからないことばを調べる(ワイルドカード検索)


調べたいことばの一部やつづりの一部がわからないときでも、わからない文字の部分に「\*」(Ⓢ/\* キー)を入力して調べることができます。

**例** 広辞苑で「歴史」に関する「学問」を検索して意味を調べる

1 [広辞苑]キーを押して「岩波 広辞苑 第五版」の「広辞苑」を反転させる。

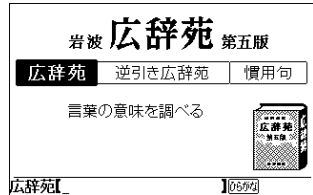


2 [R]・[E]・[K]・[I]・[S]・[I]・(Ⓢ/\*)・[G]・[A]・[K]・[U] と入力する。  
該当項目が表示されます。

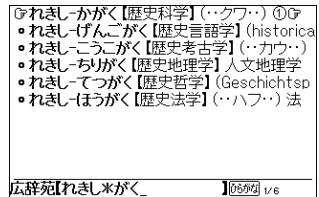

3 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。  
検索結果が表示されます。

「歴史言語学」を調べたときの例

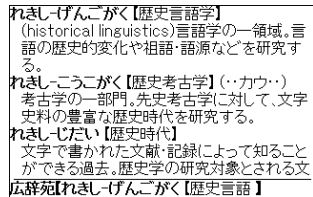

💡 「\*」の入力について

「\*」を入力できるのは、1つのことばにつき1か所のみです。「\*」を入力すると、「\*」の部分になにかの文字列が入る単語が、該当項目として表示されます。

💡 検索結果画面にあることばや英単語、🔍 付きのことばの説明にジャンプすることができます。

詳しくは24～27ページをご覧ください。


ご注意


辞書によってはワイルドカード検索ができないことがあります。それぞれの辞書の説明を参照してください。

# うる覚えのスペルの英単語からさがす(あいまい検索)


うる覚えの英単語でも、似たスペルの英単語から調べることができます。

**例** リーダーズ英和辞典で、うる覚えのスペル「skedule」を入力して検索する  
 リーダーズ英和辞典は、付属の“メモリースティック-ROM”に収録されています。お使いになる前に、付属の“メモリースティック-ROM”を挿入してください(14～15ページ参照)。


**1** 「リーダーズ英和辞典・カタカナ発音英単語検索辞典」を表示させ、ジョグダイヤルで  を移動させて「英単語の意味を調べる」を選ぶ。

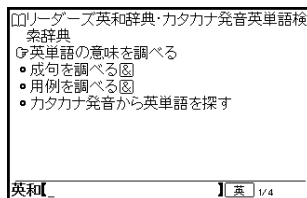


**2** **[S]・[K]・[E]・[D]・[U]・[L]・[E]** と入力する。  
 右の画面のようなメッセージが表示されます。

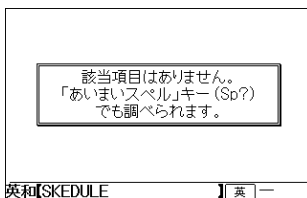


**3** **(Sp)** (あいまいスペル)キーを押す。  
 該当すると思われる単語が表示されます。

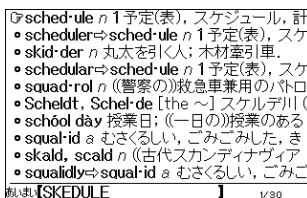

**4** ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。  
 「schedule」の検索結果が表示されます。

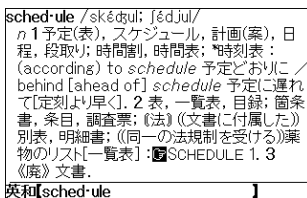

 付きの英単語の意味を調べることができます。  
 詳しくは24～27ページをご覧ください。

ご注意


辞書によってはあいまい検索ができないことがあります。それぞれの辞書の説明を参照してください。


## 成句(英熟語)や用例を調べる(&検索)








### 成句(英熟語)を調べる

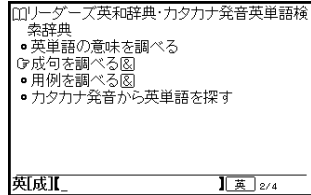成句を構成するそれぞれの単語を「&」(Ⓜ キー)で区切って入力して調べます。

#### 例 リーダーズ英和辞典で「so far as」を調べる

- 1 「リーダーズ英和辞典・カタカナ発音英単語検索辞典」を表示させ、ジョグダイヤルでを移動させて「成句を調べる」を選ぶ。




- 2 ・・Ⓜ・・・・Ⓜ・・・Ⓜと入力する。


「so far as」を含む該当項目が表示されます。



- 3 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。

「so far as」の検索結果が表示されます。

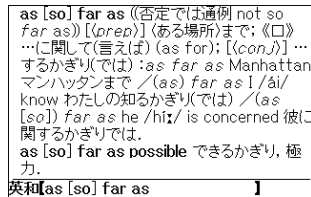

付きの英単語の意味を調べることができます。詳しくは24～27ページをご覧ください。


#### ご注意


「&」(Ⓜ キー)で区切って調べる検索は、最初の1文字目を入力したときと「&」文字の次の1文字目を入力したときは、完全一致検索のため該当項目が表示されない場合があります。2文字目以降を続けて入力すると前方一致検索になり、該当項目が絞られて表示されます。










## 辞書に出てくる用例を調べる

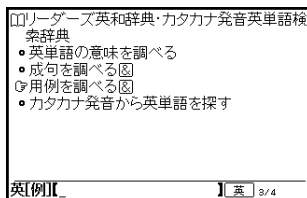
用例に含まれる単語を「&」(Ⓢ) キー) で区切って入力して調べます。

### 例 リーダーズ英和辞典で「time」と「money」が含まれる用例を調べる


- 1 「リーダーズ英和辞典・カタカナ発音英単語検索辞典」を表示させ、ジョグダイヤルでを移動させて「用例を調べる」を選ぶ。



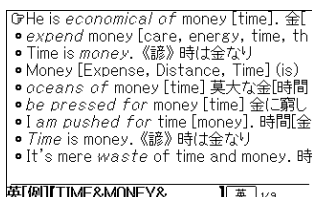

- 2 ・・・・Ⓢ・・・・・・Ⓢ と入力する。  
「time」と「money」を含む該当項目が表示されます。

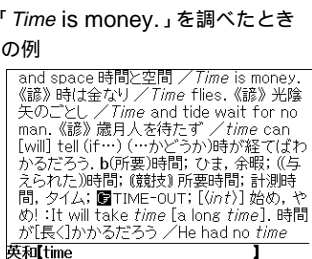

- 3 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。  
検索結果が表示されます。



 検索結果画面の他の英単語や  付きの英単語の意味を調べることができます。  
詳しくは24～27ページをご覧ください。

#### ご注意

「&」(Ⓢ キー) で区切って調べる検索は、最初の1文字目を入力したときと「&」文字の次の1文字目を入力したときは、完全一致検索のため該当項目が表示されない場合があります。2文字目以降を続けて入力すると前方一致検索になり、該当項目が絞られて表示されます。




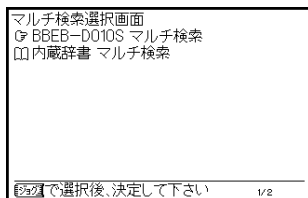
## マルチ検索を使う


マルチ検索機能は、調べたいことばや単語を入力すると、収録されているマルチ検索対応の辞書の中から、該当することばや単語を検索してくれる機能です。マルチ検索機能を使えば、調べたいことばや単語をたくさんの候補から選ぶことができます。


### ご注意

マルチ検索機能は、本機に収録されている辞書は、本機に収録されている辞書内でのみマルチ検索されます。また、「メモリースティック-ROM」に収録されている辞書は、「メモリースティック-ROM」内でのみマルチ検索されます。まずはじめに、「メモリースティック-ROM」または本機に収録されている辞書のどちらかを選びます。

- 1 [マルチ検索]キーを押し、ジョグダイヤルで  を移動させて、本機に挿入した「メモリースティック-ROM」または「内蔵辞書 マルチ検索」のどちらかを選び、ジョグダイヤルを押す。




- 2 ジョグダイヤルで  を移動させて「BBEB-D010S マルチ検索」を選んだときの例。  
調べたいことばを入力して、検索します。

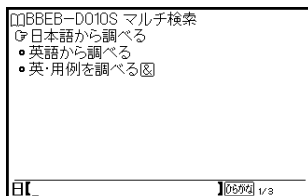

マルチ検索に使われる辞書を知りたいときは手順2で調べたい検索方法を選んだあとに、ジョグダイヤルを押します。右図のような小画面が表示され、マルチ検索に使われる辞書を確認することができます。小画面に表示されている▼は、更に下にも辞書があることを示しています。また、▲は更に上にも辞書があることを示しています。

「日本語から調べる」を選んだときの例

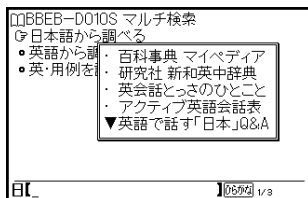


ジョグダイヤルを上下に移動させて、辞書を確認してください。  
この小画面を閉じたいときは、キーのどれかに触れてください。手順2の画面に戻ります。



マルチ検索では、「ことばを調べる（前方一致検索）」（22～27ページ）「便利な検索機能を使ってことばを調べる」（28～32ページ）と同じ方法で検索することができます。それぞれの検索方法については該当ページをご覧ください。

# 広辞苑を使う

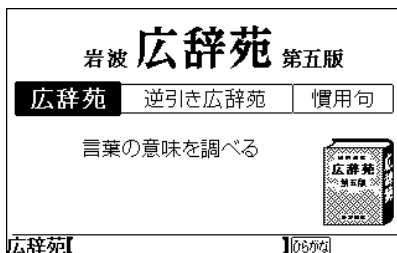

「広辞苑」では以下の方法で検索することができます。

検索方法については、それぞれのページを参照してください。

ことばを調べる(前方一致検索)..... 22

検索方法は「ことばを調べる(前方一致検索)」(22ページ)を参照してください。

つづりの一部がわからないことばを調べる

(ワイルドカード検索)..... 29

検索方法は「つづりの一部がわからないことばを調べる(ワイルドカード検索)」(29ページ)を参照してください。

ことばの終わりにひく(逆引き広辞苑)..... 35

慣用句を調べる ..... 36

この辞書のデータは本機に収録されています。

“メモリースティック-ROM”を挿入せずに、そのまま検索できます。


広辞苑については、別冊の「広辞苑について」もご覧ください。

## ことばの終わりにひく(逆引き広辞苑)


ことばの後ろの部分(接尾語など)を入力して調べます。

**例** 「婚式」で終わる単語を調べる

- 1 [広辞苑]キーをくり返し押して「岩波 広辞苑 第五版」の「逆引き広辞苑」を反転させる。

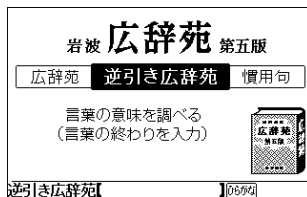


- 2 **K**・**O**・**N**・**N**・**S**・**I**・**K**・**I**と入力する。  
該当項目が表示されます。

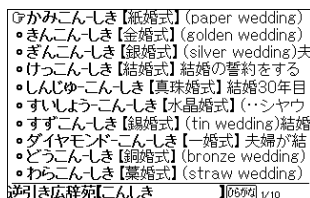

- 3 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。  
検索結果が表示されます。

「結婚式」を選んだとき

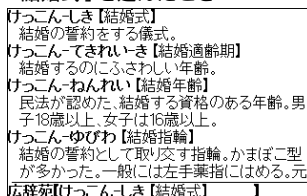

検索結果画面にあることばや 付きのことばの説明にジャンプすることができます。

詳しくは24～27ページをご覧ください。

ご注意

検索結果画面は広辞苑のなりびになっています。前後の該当項目を調べたいときは、


**戻る** キーで手順2の画面に戻って項目を選び直してください。

## 慣用句を調べる


慣用的な表現を、キーワードで検索して調べます。2語以上は「&」(Ⓢ)キー)で区切って入力します。

**例** 「手」と「取る」を用いた慣用句を調べる


- 1 [ 広辞苑 ] キーをくり返し押して  
「岩波 広辞苑 第五版」の「慣用句」  
を反転させる。

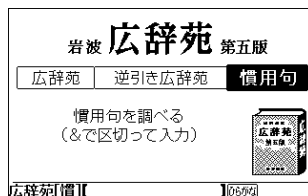

- 2 T・E・Ⓢ・T・O・R・U と  
入力する。  
該当項目が表示されます。

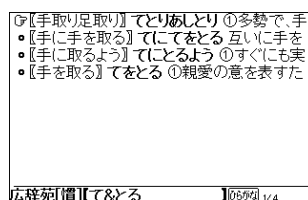

- 3 ジョグダイヤルで調べたい項目を選  
び、押す。  
検索結果が表示されます。

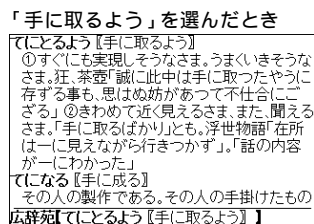


💡 検索結果画面にあることばや🔍付きのことばの説明にジャンプすることができます。

詳しくは24～27ページをご覧ください。

ご注意

- ・ 慣用句の全文を入力して調べることはできません。
- ・ 「&」(Ⓢ キー)で区切って調べる検索は、最初の1文字目を入力したときと「&」文字の次の1文字目を入力したときは、完全一致検索のため該当項目が表示されない場合があります。2文字目以降を続けて入力すると前方一致検索になり、該当項目が絞られて表示されます。

# 学研監修漢字字典を使う

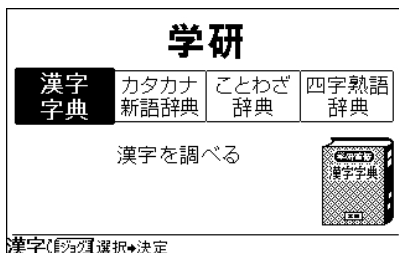

漢字の読みや部首名、総画数などの条件を入力して漢字を調べます。

漢字を調べる ..... 38

この辞書のデータは本機に収録されています。

“メモリースティック-ROM”を挿入せずに、そのまま検索できます。

## 漢字を調べる

調べたい漢字を構成するパーツ(部品)の読み・漢字の読み・部首名・総画数・パターン(構造)の中から、わかっている条件を入力して調べます。

### 検索条件について

- パーツ読み

漢字を各パーツ(部品)に分解したときの各パーツの読みかたを「&」(Ⓢ/\*キー)で区切って入力します。

例)「朧」を調べたい場合、「月」と「龍」というパーツに分解し、

Ⓣ・Ⓤ・Ⓚ・Ⓛ・Ⓢ/\*・Ⓡ・Ⓨ・Ⓤ・Ⓤ と入力します。

- 音訓読み

漢字の音読みや訓読みを、「&」(Ⓢ/\*キー)で区切って入力します。

- 部首名


漢字の部首のなまえを入力します。1つの漢字は1つの部首だけで分類されていますが、部首の呼びかたが2つ以上わかる場合、「&」(Ⓢ/\*キー)で区切って入力します。

- 総画数


漢字の画数を数字キーで入力します。

- パターン

ジョグダイヤルで(カーソル)を「パターン」に移動させると、画面に「Pキーを押す」とメッセージが表示されます。画面の指示に従って「P」キーを押すと、パターン(構造)の一覧画面が表示されるので、調べたい項目をジョグダイヤルまたは数字キーで選びます。

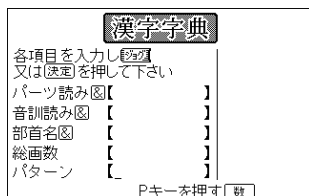

「P」キー  
を押す

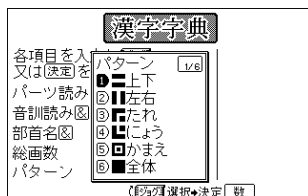

例)「詔」を調べたい場合、②の「左右」を選びます。

画面中のⓈ/\*は、「&」(Ⓢ/\*キー)で区切って入力するマークです。


漢字のパターン(構造)には以下の6種類があります。

パターン(型)	例
ㄣ 上下)	「杏」など
ㄥ 左右)	「利」など
ㄣ たれ)	「灰」など
ㄣ によ)	「近」など
ㄣ かまえ)	「国」など
■ 全体)	「戒」など


\* どれに分類するかわからないものは (全体)にしてください。  
または、「パターン」には条件を入力しないで検索します。

## 例 「側」という漢字を調べる


- 1 [漢/全4巻]キーを押して「漢字字典」を反転させる。

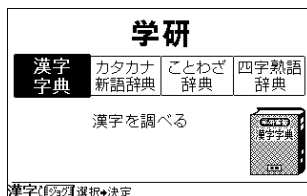


- 2 ジョグダイヤルを押す。  
入力画面が表示されます。

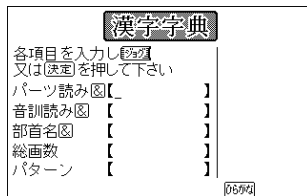

- 3 ジョグダイヤルで\_(カーソル)を移動させ、検索する条件を入力する。  
(前ページ参照)  
該当する漢字が表示されます。

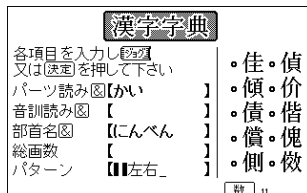


## 4 ジョグダイヤルを押す。

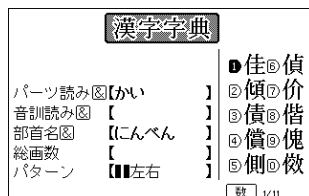

## 5 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。

「側」の検索結果が表示されます。

調べたい項目は、数字キーを押して選ぶこともできます。

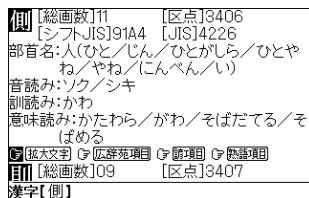

- **戻る** キーを押すと手順4の画面に戻ります。
- 文章が途中で切れているときは、ジョグダイヤルを回すと続きが見られます。
- 本文の最後部に **🔍** マークがあるときは、それぞれの辞書の関連項目にジャンプしたり、文字を拡大したりすることができます。(41～44ページ)


### 💡 入力欄と入力モードについて

「パーツ読み」、「音訓読み」、「部首名」を入力するときはひらがなに、「総画数」を入力するときは数字になります。

### 💡 入力条件について




条件を全部入力しなくても、入力した条件だけで調べたい漢字の情報を見ることができますが、入力する条件が多いほど該当項目を絞り込むことができます。






検索結果画面の本文に  拡大文字 があるときは

その漢字を拡大して見ることができます。正確に確認したいときに便利です。



例) 39ページで検索した「側」を拡大する




- 1 ジョグダイヤルで本文の最後部まで移動し、 拡大文字 マークの  を反転(  )させる。



側	[総画数]11	[区点]3406
	[シフトJIS]91A4	[JIS]4226
部首名:	人(ひと／じん／ひとがしら／ひとやね／やね／にんべん／い)	
音読み:	ソク／シキ	
訓読み:	かわ	
意味読み:	かたわら／がわ／そばだてる／そばめる	
		
前	[総画数]09	[区点]3407
漢字	【側】	

- 2 ジョグダイヤルを押す。

拡大した「側」が表示されます。

 決定 キーまたは  戻る キーを押すと、ジャンプする前の画面(「側」の検索結果画面)に戻ります。

側	[総画数]11	[区点]3406
	[シフトJIS]91A4	[JIS]4226
部首名:	人(ひと／じん／ひとがしら／ひとやね／やね／にんべん／い)	
音読み:	ソク／シキ	
訓読み:	かわ	
意味読み:	かたわら／がわ／そばだてる／そばめる	
		
前	[総画数]09	[区点]3407
漢字	【側】	

 検索結果画面全体を拡大して見たいときは、 文字サイズ キーを押してください。

詳しくは、56ページをご覧ください。

検索結果画面の本文に **㊦** 広辞苑項目 があるときは

その漢字を含むことばを広辞苑で調べることができます。( 広辞苑ジャンプ )

例 ) 39ページで検索した「側」を広辞苑で調べる

**1** ジョグダイヤルで本文の最後部まで移動し、**㊦** 広辞苑項目 マークの **㊦** を反転( **㊧** )させる。

側	【総画数】11	【区点】3406
	【シフトJIS】91A4	【JIS】4226
部首名:	人(ひと)／じん／ひとがしら／ひとやね／やね／にんべん／い)	
音読み:	ソク／シキ	
訓読み:	かわ	
意味読み:	かたわら／がわ／そばでてる／そばめる	
㊦ 広辞苑項目	㊦ 広辞苑項目	㊦ 語項目
漢字【側】	【総画数】109	【区点】3407

**2** ジョグダイヤルを押す。  
広辞苑の「側」を含む項目の一覧が表示されます。  
**戻る** キーを押すと、ジャンプする前の画面(「側」の検索結果画面)に戻ります。


側	【総画数】11	【区点】3406
いりかわ【井側】(井ガハ) 井戸側。また、		
いどーがわ【井戸側】(井・ガハ) 井戸の		
いりかわ【入側】(入ガハ) ①建物の外周		
いりかわ【入側】(入ガハ) ②いりかわ		
うそく【右側】みぎがわ、「一通り」		
うちがわ【内側】(内ガハ) 中心に近い側		
うちがわ【内側】(内ガハ) ①内側地震帯(内ガハ)		
うらがわ【裏側】(裏ガハ) 裏の		
漢字【側】	【総画数】109	【区点】3407

**3** ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。  
検索結果が表示されます。

いりかわ【入側】(入ガハ)	
①建物の外周から1間入った柱筋。②座敷と外縁側との間にある1間幅の通路・縁側。	
いりかわら【炒瓦】(炒ガハラ)	
いりなべ、(もうろく)。	
いりかわり【入り替り】(入ガハリ)	
いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ①いりかわりに同じ。	
いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ②いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ③いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ④いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ⑤いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ⑥いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ⑦いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ⑧いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ⑨いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ⑩いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ⑪いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ⑫いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ⑬いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ⑭いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ⑮いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ⑯いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ⑰いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ⑱いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ⑲いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ⑳いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㉑いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㉒いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㉓いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㉔いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㉕いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㉖いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㉗いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㉘いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㉙いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㉚いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㉛いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㉜いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㉝いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㉞いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㉟いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㊱いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㊲いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㊳いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㊴いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㊵いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㊶いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㊷いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㊸いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㊹いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㊺いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㊻いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㊼いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㊽いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㊾いりかわり【入り替り】(入ガハリ) ㊿いりかわり【入り替り】(入ガハリ)	
広辞苑いりかわ【入側】(入ガハ)	




**🔍** ジャンプ先の本文中の画面にあることばや **㊦** 付きのことばの説明にさらにジャンプすることができます。





詳しくは24～27ページをご覧ください。

検索結果画面の本文に「 語項目」があるときは


その漢字を含むことわざの意味を、ことわざ辞典で調べることができます。(ことわざジャンプ)





例) 39ページで検索した「側」をことわざ辞典で調べる

- 1 ジョグダイヤルで本文の最後部まで移動し、「 語項目」マークの を反転()させる。

	【総画数】11	【区点】3406
	【シフトJIS】91A4	【JIS】4226
部首名:人(ひと)/じん/ひとがしら/ひとやね/やね/にんべん/い		
音読み:ソク/シキ		
訓読み:かわ		
意味読み:かたわら/がわ/そばだてる/そばめる		
	【版本文字】	【広辞苑項目】
	【語項目】	【熟語項目】
	【総画数】09	【区点】3407
漢字【側】		

- 2 ジョグダイヤルを押す。  
ことわざ辞典の「側」を含む項目の一覧が表示されます。



 キーを押すと、ジャンプする前の画面(「側」の検索結果画面)に戻ります。

	【総画数】11	【区点】3406
	【シフトJIS】91A4	【JIS】4226
部首名:人(ひと)/じん/ひとがしら/ひとやね/やね/にんべん/い		
音読み:ソク/シキ		
訓読み:かわ		
意味読み:かたわら/がわ/そばだてる/そばめる		
	【版本文字】	【広辞苑項目】
	【語項目】	【熟語項目】
	【総画数】09	【区点】3407
漢字【側】		

- 3 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。  
検索結果が表示されます。

「夏座敷と鯉は縁側がよい」を選んでとき

なつざしきとかれいはえんがわがよい【夏座敷と鯉は縁側がよい】		
夏は、座敷の奥に通されるよりも、出入口の近くや縁側の(まうが)涼しくて気持ちよい。鯉もまた、身の部分よりも縁側の(まうが)おいしい。		
●クーラーのなかった時代、なまじ座敷の奥や上座にみちびかれると、風通しもよく暑くてたまらない。自然の涼風はどんなもてなしよりありがたいものだった。●鯉の縁側とは、ヒシの付け根の部分にある肉。骨がびっしり並		
【なつざしきとかれいはえんがわがよい】		




 ジャンプ先の本文中の画面にあることばや 付きのことばの説明にさらにジャンプすることができます。

詳しくは24～27ページをご覧ください。

検索結果画面の本文に  熟語項目 があるときは


その漢字を含む四字熟語の意味を、四字熟語辞典で調べることができます。(四字熟語ジャンプ)

例) 39ページで検索した「側」を四字熟語辞典で調べる

- 1 ジョグダイヤルで本文の最後部まで移動し、 熟語項目 マークの  を反転(  )させる。

側	[総画数]11	[区点]3406
	[シフトJIS]91A4	[JIS]4226
部首名:人(ひと)/じん/ひとがしら/ひとやね/やね/にんべん/い)		
音読み:ソク/シキ		
訓読み:かわ		
意味読み:かたわら/がわ/そばだてる/そばめる		
☞ [拡大文字] ☞ [広辞苑項目] ☞ [語項目] ☞ [熟語項目]		
側	[総画数]09	[区点]3407
漢字【側】		

- 2 ジョグダイヤルを押す。  
四字熟語辞典の「側」を含む項目の一覧が表示されます。



 キーを押すと、ジャンプする前の画面(「側」の検索結果画面)に戻ります。

側	[総画数]11	[区点]3406
	[シフトJIS]91A4	[JIS]4226
部首名:人(ひと)/じん/ひとがしら/ひとやね/やね/にんべん/い)		
☞ てんてんはんそく【輾転反側】 何度 <input type="text" value="1"/>		
意味読み:かたわら/がわ/そばだてる/そばめる		
☞ [拡大文字] ☞ [広辞苑項目] ☞ [語項目] ☞ [熟語項目]		
側	[総画数]09	[区点]3407
漢字【側】		

- 3 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。  
検索結果が表示されます。


「輾転反側」を選んだとき

てんてんはんそく【輾転反側】	
何度も寝返りをうつこと。悩みや心配事で眠れないさま。	
①「輾転」も「反側」も寝返りをうつこと。同じ意味のことばを重ねて強調したもの。②「輾転」は「展転」とも書く。	
副初めての海外旅行とあって、母は輾転反側して一晩中眠れなかったようだ。	
てんねんしぜん【天然自然】	
人為的なものが一切ない状態。人の作為が	
熟語【てんてんはんそく【輾転反側】】	

 ジャンプ先の本文中の画面にあることばや  付きのことばの説明にさらにジャンプすることができます。

詳しくは24～27ページをご覧ください。

# カタカナ新語実用辞典を使う

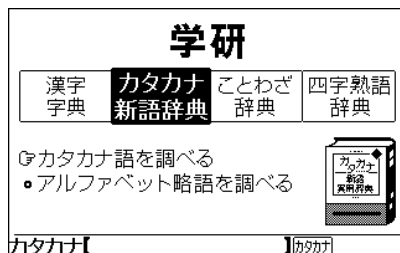

「カタカナ新語実用辞典」では以下の方法で検索することができます。  
検索方法については、それぞれのページを参照してください。

- カタカナ語を調べる（前方一致検索）..... 22  
検索方法は「ことばを調べる（前方一致検索）」( 22ページ )を参照してください。
- アルファベット略語を調べる ..... 46


この辞書のデータは本機に収録されています。  
“メモリースティック-ROM”を挿入せずに、そのまま検索できます。


カタカナ新語実用辞典については、67ページもご覧ください。



## アルファベット略語を調べる

アルファベットの略語を入力して意味を調べます。

### 例 「IT」を含む略語を調べる


- 1 [漢/全4巻]キーをくり返し押して「カタカナ新語辞典」を反転させる。ジョグダイヤルでを移動させて「アルファベット略語を調べる」を選ぶ。

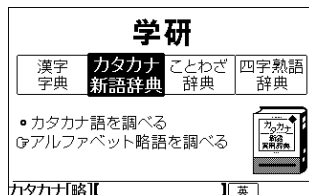



- 2 ・と入力する。  
該当項目が表示されます。

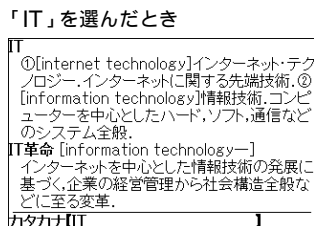


- 3 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。  
検索結果が表示されます。



 検索結果画面にあることばや  付きのことばの説明にジャンプすることができます。

詳しくは24～27ページをご覧ください。

# 暮らしのことわざ早引き辞典を使う

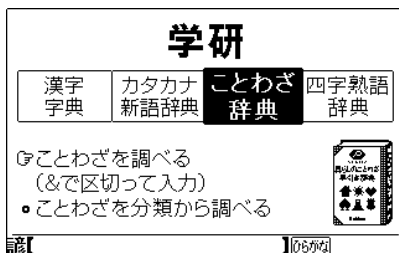

「暮らしのことわざ早引き辞典」では以下の方法で検索することができます。

検索方法については、それぞれのページを参照してください。

ことわざを調べる ..... 48

ことわざを分類から調べる ..... 49


この辞書のデータは本機に収録されています。


“メモリースティック-ROM”を挿入せずに、そのまま検索できます。

## ことわざを調べる


ことわざを構成することばを「& (Ⓢ キー)」で区切って入力して、意味調べます。

**例** 「得」と「朝」を含むことわざを調べる


- 1 [漢/全4巻]キーをくり返し押して「ことわざ辞典」を反転させる。  
ジョグダイヤルでを移動させて「ことわざを調べる」を選ぶ。

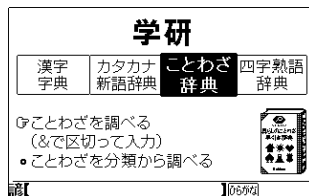

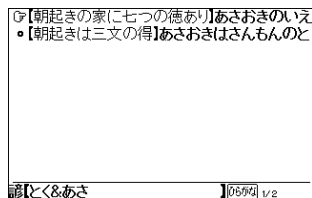

- 2 **T・O・K・U・Ⓢ・A・S・A** と入力する。  
該当項目が表示されます。

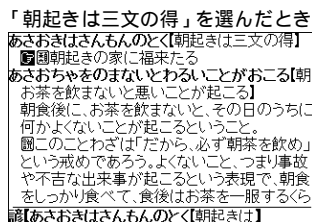

- 3 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。  
検索結果が表示されます。



 検索結果画面にあることばや付きのことばの説明にジャンプすることができます。

詳しくは24～27ページをご覧ください。

ご注意

「& (Ⓢ キー)」で区切って調べる検索は、最初の1文字目を入力したときと「&」文字の次の1文字目を入力したときは、完全一致検索のため該当項目が表示されない場合があります。2文字目以降を続けて入力すると前方一致検索になり、該当項目が絞られて表示されます。



## ことわざを分類から調べる

ことわざをジャンルとキーワードで分類された一覧から調べます。

## 分類の一覧

- 食と健康
- 災害と幸・不幸
- 天候と予知
- 処世術
- 家庭
- 家畜など
- 鳥
- 魚など
- 虫など
- 飯・米・餅
- 茶
- 野菜・果物類など
- 魚介類
- 酒
- 味噌・豆類・その他

**例** 「天候と予知」に関連することわざを調べる

1 [漢/全4巻]キーをくり返し押して「ことわざ辞典」を反転させる。ジョグダイヤルで「3」を移動させて「ことわざを分類から調べる」を選ぶ。


**2** ジョグダイヤルを押す。  
分類の一覧が表示されます。

**3** ジョグダイヤルで調べたい分類項目  
を選び、押す。  
該当項目が表示されます。

## 学研

漢字 字典	カタカナ 新語辞典	ことわざ 辞典	四字熟語 辞典
----------	--------------	------------	------------

・ことわざを調べる  
 (とで区切って入力)  
 ☞ことわざを分類から調べる



語分類 ☞ 防犯選択 ☞ 決定

㊦食と健康  
 ㊦災害と幸・不幸  
 ㊦天候と予知  
 ㊦処世術  
 ㊦家庭  
 ㊦家畜など  
 ㊦鳥  
 ㊦魚など  
 ㊦虫など  
 ㊦飯・米・餅

認識分類

1/15

「天候と予知」を選んだとき

○ 寒の花が咲けり天に降るあさきの雨はながさげ  
○ 赤き鶯が鳴く雨に降るあさきのうらびんが  
○ 秋の空は七度半変わるあさきのすきはなな  
○ 秋のいと娘の日は呉れぬようで呉れるあ  
○ 秋の夕焼け鐘を叩けあさきのゆうやけか  
○ 秋は雷電のする方から風が吹くあさき  
○ 朝雨に傘をさすあさあめにかさより朝  
○ 朝雷に川渡りするあさかみなりにか  
○ 朝露に月渡りしあさきとあさきはあめゆ  
○ 朝曇りしあさきは曇りあさきとあさきはあ  
○ 朝曇りしあさきは曇りあさきとあさきはあ

訳 101 「天候と予知」 47/25

- 4 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。  
検索結果が表示されます。


「秋の空は七度半変わる」を選んだとき

あきのそらはななたびはんかわる【秋の空は七度半変わる】 秋の天候は変わりやすいので、一日のうちにクルクル変化する。また晴れても長続きしないということ。 圖秋(は、移動性高気圧が日本上空をおおっても動きが速いので、天候が変わりやすい。そこで人の心、とくに異性の心にかけて「女心と秋の空」とが「男心と秋の空」といったことわざも生まれている。 ＝詠【あきのそらはななたびはんかわ】
--

- ☛ 検索結果画面にあることばや ☛ 付きのことばの説明にジャンプすることができます。

詳しくは24～27ページをご覧ください。

# 四字熟語早引き辞典を使う

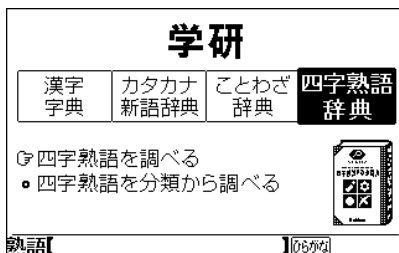

「四字熟語早引き辞典」では以下の方法で検索することができます。

検索方法については、それぞれのページを参照してください。

四字熟語を調べる (前方一致検索) ..... 22

検索方法は「ことばを調べる (前方一致検索)」( 22ページ )を参照してください。

四字熟語を分類から調べる ..... 52

この辞書のデータは本機に収録されています。

“メモリースティック-ROM”を挿入せずに、そのまま検索できます。

## 四字熟語を分類から調べる

四字熟語をジャンルやキーワードで分類された一覧から調べます。


分類の一覧

- 数字を含むもの
- 動物が入ったもの
- 色を含むもの
- 身体にまつわるもの
- 苦労・努力を表すもの
- 自然・天候にまつわるもの
- 気持ちを表すもの
- 才能・人柄をほめるもの
- めでたさを表すもの


🔍 上記の分類にあてはまらない四字熟語も収録しています。

**例** 「気持ちを表すもの」に関連する四字熟語を調べる


- 1 [漢/全4巻]キーをくり返し押して「四字熟語辞典」を反転させる。  
ジョグダイヤルで🔍を移動させて「四字熟語を分類から調べる」を選ぶ。

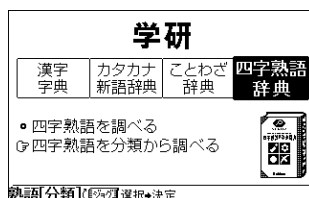


- 2 ジョグダイヤルを押す。  
分類の一覧が表示されます。

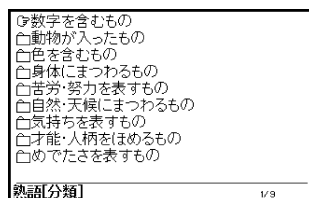

- 3 ジョグダイヤルで調べたい分類項目「気持ちを表すもの」を選んだとき  
を選び、押す。  
該当項目が表示されます。

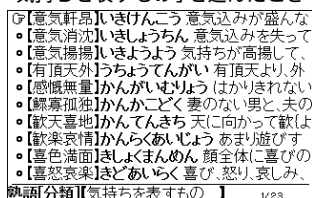

- 4 ジョグダイヤルで調べたい項目を選び、押す。  
検索結果が表示されます。

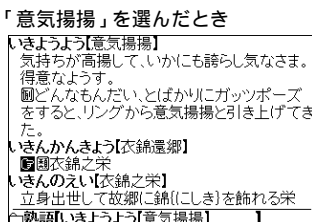

🔍 検索結果画面にあることばや🔍付きのことばの説明にジャンプすることができます。

詳しくは24～27ページをご覧ください。

# 設定を変える

入力方法などについて、使いやすいように設定できます。

以下は、設定できる項目の内容です。


入力方法： 入力画面での、ローマ字入力またはかな入力（18ページ）を選びます。

光インジケーター：

設定を「ON」にすると、キーを押したときや、ジョグダイヤルを回したり押したりしたときにランプが光ります（54ページ）。

オートパワーオフ時間：

最後のキー操作から自動的に電源が切れるまでの時間（3分、7分、15分）を切り換えます（13、54ページ）。

 最後に見ていた画面は記憶され、再び電源を入れると元の画面が表示されます（リジューム機能）。

表示画面の明るさ（コントラスト）：


表示画面の明るさ（1～7）を設定します。

## 入力方法の設定を変更する

例 「入力方法」の設定を「かな入力」に変更する


1 各辞書の表紙画面または検索結果画面で、**設定** キーを押す。

設定メニューが表示されます。

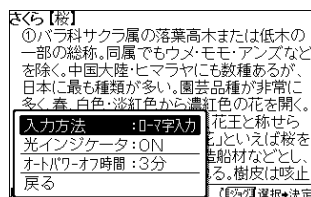


2 ジョグダイヤルで「入力方法」を選び、押す。

選択項目が表示されます。

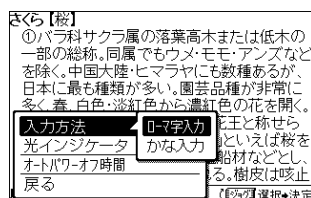

3 ジョグダイヤルで「かな入力」を選び、押す。

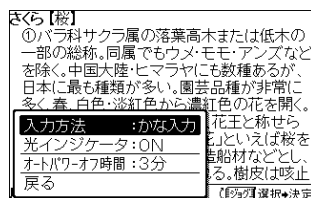

4 ジョグダイヤルで「戻る」を選び、押す。


**設定** キーを押すまへの画面に戻ります。

## 光インジケータを設定する

工場出荷時は、光インジケータが「ON」に設定されています。設定を「OFF」にするには、以下の手順にしたがってください。


### 1 設定キーを押す。

設定メニューが表示されます。

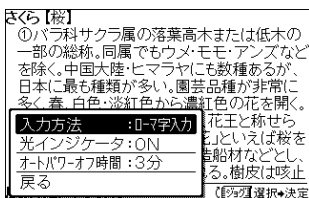


### 2 ジョグダイヤルで「光インジケータ」を選び、押す。

選択項目が表示されます。

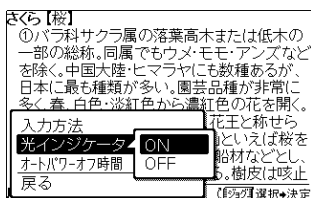

### 3 ジョグダイヤルで「OFF」を選び、押す。

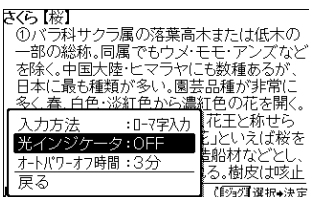

### 4 ジョグダイヤルで「戻る」を選び、押す。


設定キーを押すまの画面に戻ります。

## オートパワーオフ時間を設定する


例 「パワーオフ時間」の設定を「15分」に変更する

### 1 設定キーを押す。


設定メニューが表示されます。

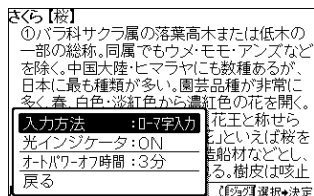

### 2 ジョグダイヤルで「オートパワーオフ時間」を選び、押す。

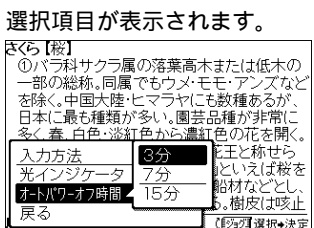

### 3 ジョグダイヤルで「15分」を選び、押す。

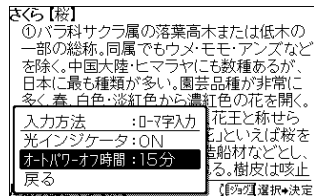

### 4 ジョグダイヤルで「戻る」を選び、押す。


設定キーを押すまの画面に戻ります。

## 表示画面の明るさを設定する

**例** 「コントラスト」の設定を「5」に変更する


### 1 [コントラスト]キーを押す。

選択項目が表示されます。

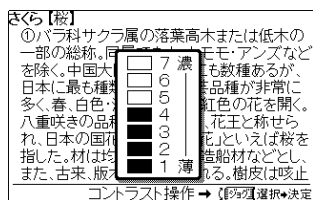

### 2 ジョグダイヤルで「5」を選び、押す。

[コントラスト]キーを押すまの画面に戻ります。

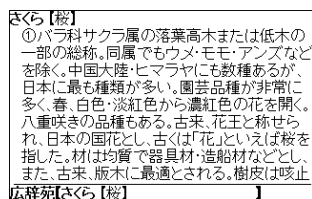

# 文字サイズを変更する

該当項目画面や検索結果画面の文字の大きさを 변경することができま す。文字を正確に確認したいときなどに便利で す。

## ☀ 文字サイズについて

- 文字サイズは三段階(12、16、24ドットフォント)で変更することができま す。
- 文字サイズの初期設定は16ドットフォントで す。
- 文字サイズを大きくしても、複雑な漢字の一画一画が正しく表示されない場合がありま す。これは画面の表示能力によるもので、故障ではありません。
- 文字サイズを変更できない画面で拡大しようとすると、「この画面では文字切替はできません。」と表示されま す。
- 文字サイズは、検索モードを切り換えても保持されま す。

**例** 「さくら」の検索結果画面で、文字サイズを変更する

## 1 [ 広辞苑 ] で「さくら」を検索する。

検索結果が表示されま す。

さくら【桜】  
①バラ科サクラ属の落葉高木または低木の一部の総称。同属でもウメ・モモ・アンズなどを除く。中国大陸・ヒマラヤにも数種あるが、日本に最も種類が多い。園芸品種が非常に多く、春、白色・淡紅色から濃紅色の花を開く。八重咲きの品種もある。古来、花王と称せられ、日本の国花とし、古くは「花」といえば桜を指した。材は均質で器具材・造船材などとし、また、古来、版木に最適とされる。樹皮は咬止

広辞苑【さくら【桜】】

## 2 **文字サイズ** キーをくり返し押し、好みの文字サイズを設定する。

16ドットフォント表示

さくら【桜】  
①バラ科サクラ属の落葉高木または低木の一部の総称。同属でもウメ・モモ・アンズなどを除く。中国大陸・ヒマラヤにも数種あるが、日本に最も種類が多い。園芸品種が非常に多く、春、白色・淡紅色から濃紅色の花を開く。八重咲きの品種もある。古来、花王と称せられ、日本の国花とし、古くは「花」といえば桜を指した。材は均質で器具材・造船材などとし、また、古来、版木に最適とされる。樹皮は咬止

広辞苑【さくら【桜】】

24ドットフォント表示

さくら【桜】  
①バラ科サクラ属の落葉高木または低木の一部の総称。同属でもウメ・モモ・アンズなどを除く。中国大陸・ヒマラヤにも数種あるが、日本に最も種類が多い。園芸品種が非常に多く、春

広辞苑【さくら【桜】】

12ドットフォント表示

さくら【桜】  
①バラ科サクラ属の落葉高木または低木の一部の総称。同属でもウメ・モモ・アンズなどを除く。中国大陸・ヒマラヤにも数種あるが、日本に最も種類が多い。園芸品種が非常に多く、春、白色・淡紅色から濃紅色の花を開く。八重咲きの品種もある。古来、花王と称せられ、日本の国花とし、古くは「花」といえば桜を指した。材は均質で器具材・造船材などとし、また、古来、版木に最適とされる。樹皮は咬止(桜皮)に用いる(まか虫物(まげもの)などに作り、花の風流は桜、葉の風流は桜餅に使用。また桜桃(おうとう)の果実は食用にする。ヤマザクラ・ソメイヨシノ・サトウザクラにシナザクラなどが普通。(園芸)。「桜の実」は(園意)。万葉集(8)「高戸(たかまど)の山の一はいかにあらむ」②桜色の略。③

広辞苑【さくら【桜】】



## ご注意

辞書によっては拡大や縮小されない部分があります。

(例)「漢字辞典」の場合

### 16ドットフォント表示

拡大 / 縮小表示されない部分

碓	[総画数]17	[区点]1675
	[シフトJIS]88E9	[JIS]306B
部首名:石(いし／いしへん／こく／しゃく／せき)		
音読み:キ／ケ		
訓読み:一		
意味読み:いそ		
碓	[総画数]01	[区点]1676
	[シフトJIS]88EA	[JIS]306C
漢字【碓】		

### 24ドットフォント表示

碓	[総画数]17	[区点]1675
	[シフトJIS]88E9	[JIS]306B
部首名:石(いし／いしへん／こく／しゃく／せき)		
音読み:キ／ケ		
訓読み:一		
意味読み:いそ		
漢字【碓】		

### 12ドットフォント表示

碓	[総画数]17	[区点]1675
	[シフトJIS]88E9	[JIS]306B
部首名:石(いし／いしへん／こく／しゃく／せき)		
音読み:キ／ケ		
訓読み:一		
意味読み:いそ		
碓	[総画数]01	[区点]1676
	[シフトJIS]88EA	[JIS]306C
部首名:一(いち／よこいち／よこぼう)		
音読み:イチ／イツ		
訓読み:ひと／ひとつ		
意味読み:すこし／ひとたび／ひとつとなる／ひとつにする		
漢字【碓】		

💡 文字サイズを大きくした場合でも、ジャンプや関連項目の参照ができます。

詳しくは24～27ページをご覧ください。

# 履歴を見る

検索した結果の画面が300項目まで記憶されているので、必要なときに呼び出して見ることができます。

ジャンプや参照ジャンプで検索した項目も記憶されます。

## 1 [履歴 / 暗記帳] キーを押して、履歴画面を表示させる。

今まで検索した本文の見出しが、最後に検索したものから新しい順に一覧表示されます。

○ <small>【英和】</small> sana·tor·ium <small>(AmE also sani·tar·iu</small>
○ <small>【漢和】</small> umbrage <small>noun</small> offence, pique, cha
○ <small>【漢和】</small> Ra <small>《エジプト神話》</small> ラー (=Re) <small>《太陽神</small>
○ <small>【和】</small> さつま <small>【薩摩】</small> 鹿児島県北部、薩摩
○ <small>【和】</small> ソニー <small>【ソニー】</small> 1946年 〇井深大、
○ <small>【和】</small> ソニック・ブーム <small>【sonic boom】</small> 音速ま
○ <small>【漢和】</small> a (also an) indefinite article <small>【英和】</small>
○ <small>【漢和】</small> たらい <small>【英和】</small> a washtub; a tub.
○ <small>【漢和】</small> あきのそらはななたびはんかわる <small>【秋の</small>
○ <small>【漢和】</small> からようげつ <small>【花鳥風月】</small> 自然の美
履歴 累計履歴語数 44 1/44

- ① 内蔵辞書と現在使用中の“メモリスティック-ROM”、今までに使った別売りの“メモリスティック-ROM”の累計履歴の総数です。
- ② 内蔵辞書と現在使用中の“メモリスティック-ROM”のみの履歴の総数です。

🔦 ジョグダイヤルを回すと項目一覧の続きを見ることができます。

## 2 ジョグダイヤルで見た項目を選び、押す。

選んだ項目の検索結果画面が表示されます。

あきのそらはななたびはんかわる【秋の空は七度半変わる】  
秋の天候は変わりやすいので、一日のうちにクルクル変化する。また晴れても長続きしないということ。  
颯秋は、移動性高気圧が日本上空をおおっても動きが速いので、天気が変わりやすい。そこで人の心、とくに異性の心にかけて「女心と秋の空」とか「男心と秋の空」といったことわざも生まれている。

🔦 履歴に記憶された項目が300項目を超えると  
古いものから順に、履歴から消えていきます。

ご注意

履歴の検索結果画面では、ジャンプ機能は使えません。

🔦 “メモリスティック-ROM”を使った場合の履歴の表示について

- 履歴に表示される項目は、内蔵辞書と挿入されている“メモリスティック-ROM”辞書からの検索結果です。
- 履歴は、古い順に300項目まで記憶されています。しかし、“メモリスティック-ROM”を取り出した場合、取り出した“メモリスティック-ROM”の履歴情報は表示されません。そのため、300項目の履歴を記憶していても、表示される履歴が300項目より少ない場合があります。
- もう一度“メモリスティック-ROM”を挿入すると、“メモリスティック-ROM”からの履歴情報が表示されます。
- 履歴に記憶された項目が300を超えると、画面の表示に関係なく、古いものから順に新しい履歴情報に置き換えられます。


# 暗記帳を使う

見出し語を300項目まで登録できます。暗記したい項目を登録しておけば、毎回簡単な操作で内容を確認することができます。

## 暗記帳に登録する


検索した項目や、該当項目として表示されている項目を登録できます。

- 1 登録したい項目の検索結果が表示されているとき、またはジョグダイヤルで登録したい該当項目を選び、[登録/削除]キーを押す。

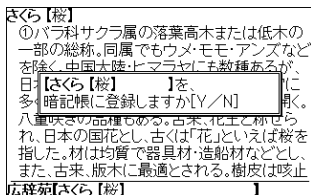

検索結果画面に複数の項目が表示されているときは、見出し語表示欄に表示されている項目が登録されます。成句を検索した場合は、見出し語表示欄に表示されている成句が登録されます。

- 2 ジョグダイヤルまたは[Y]キーを押す。

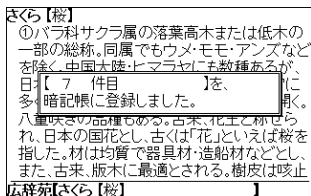

登録をやめるときは、[戻る]キーまたは[N]キーを押します。メッセージが表示され、しばらくすると、自動的に[登録/削除]キーを押す前の画面に戻ります。

💡 暗記帳に登録した項目が300項目を超えると

古いものから順に、暗記帳から消えていきます。

💡 “メモリースティック-ROM”を使った場合の暗記帳の表示について

- 暗記帳に表示される項目は、内蔵辞書と挿入されている“メモリースティック-ROM”辞書からの登録項目です。
- 暗記帳は300項目まで記憶することができます。しかし、“メモリースティック-ROM”を取り出した場合、取り出した“メモリースティック-ROM”からの暗記項目は表示されません。そのため、300の暗記項目を記憶していても、表示される暗記項目が300より少ない場合があります。もう一度“メモリースティック-ROM”を挿入すると、“メモリースティック-ROM”の暗記項目が表示されます。
- 暗記帳に記憶された項目が300を超えると、画面の表示に関係なく、古いものから順に新しい暗記項目に置き換えられます。

## 暗記帳を見る

### 1 [履歴 / 暗記帳] キーを2回押す。

登録した項目が、新しい順に一覧表示されます。

<ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>辞書</b>book 71a本、書物、書籍：《口》雑誌；</li> <li>・<b>広</b>さくら【桜】①バラ科サクラ属の落葉高</li> <li>・<b>熟</b>いふうどうどう【威風堂々】威厳があり、</li> <li>・<b>語</b>なつのかぜはいぬもくわぬ【夏の風邪は</li> <li>・<b>広</b>とうきょう【東京】（…キヤウ）（東方にあ</li> <li>・<b>マイ</b>ソニー【ソニー【株】】1946年⑦井深大、</li> <li>・<b>領</b>しま【島】an island: ((fm)) anisle: a</li> <li>・<b>難</b>tenable adjective 1 tenable theo</li> <li>・<b>難</b>set verb, noun, adj. ■ verb (set</li> <li>・<b>マイ</b>イージスカン【イージス艦】総合的兵器</li> </ul>	暗記帳 累計暗記語数 12 1/12
---	--------------------

①

②

- ① 内蔵辞書と現在使用中の“メモリースティック-ROM”、今までに使った別売りの“メモリースティック-ROM”の累計暗記語の総数です。
- ② 内蔵辞書と現在使用中の“メモリースティック-ROM”のみの暗記語の総数です。

☀ ジョグダイヤルを回すと項目一覧の続きを見ることができます。

### 2 ジョグダイヤルで見たい項目を選び、押す。

選んだ項目の検索結果画面が表示されます。

いふうどうどう【威風堂々】 威厳があり、立派に見えるさま。自信と活気にあふれ、立派であるようす。 剛三年連続してグラブプリに輝いただけあって威風堂々たる体軀(たいく)は、他を圧した。 剛威武堂堂 いふうどうどう【威風堂々】 ⑦威風堂々 いぬんちよう【意味深長】 詩文などで、内容が深く趣があり、含蓄がある	暗記帳
---	-----

ご注意

暗記帳の検索結果画面では、ジャンプ機能は使えません。

暗記帳の表示をやめるには

[ マルチ検索 ] [ 辞書選択 ] [ 入力画面 ]  
 [ 広辞苑 ] [ 漢 / 全4巻 ] キーのいずれかを押します。

## 登録した項目を削除する

### 1 [履歴 / 暗記帳] キーを2回押す。

<ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>辞書</b>book 71a本、書物、書籍：《口》雑誌；</li> <li>・<b>広</b>さくら【桜】①バラ科サクラ属の落葉高</li> <li>・<b>熟</b>いふうどうどう【威風堂々】威厳があり、</li> <li>・<b>語</b>なつのかぜはいぬもくわぬ【夏の風邪は</li> <li>・<b>広</b>とうきょう【東京】（…キヤウ）（東方にあ</li> <li>・<b>マイ</b>ソニー【ソニー【株】】1946年⑦井深大、</li> <li>・<b>領</b>しま【島】an island: ((fm)) anisle: a</li> <li>・<b>難</b>tenable adjective 1 tenable theo</li> <li>・<b>難</b>set verb, noun, adj. ■ verb (set</li> <li>・<b>マイ</b>イージスカン【イージス艦】総合的兵器</li> </ul>	暗記帳 累計暗記語数 12 1/12
---	--------------------

### 2 ジョグダイヤルで削除したい項目を選び、[登録 / 削除] キーを押す。

<ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>辞書</b>book 71a本、書物、書籍：《口》雑誌；</li> <li>・<b>広</b>さくら【桜】①バラ科サクラ属の落葉高</li> <li>・<b>熟</b>いふうどうどう【威風堂々】威厳があり、</li> <li>・<b>語</b>なつのかぜはいぬもくわぬ【夏の風邪は</li> <li>・<b>広</b>とうきょう【東京】（…キヤウ）（東方にあ</li> <li>・<b>マイ</b>ソニー【ソニー【株】】1946年⑦井深大、</li> <li>・<b>領</b>しま【島】an island: ((fm)) anisle: a</li> <li>・<b>難</b>tenable adjective 1 tenable theo</li> <li>・<b>難</b>set verb, noun, adj. ■ verb (set</li> <li>・<b>マイ</b>イージスカン【イージス艦】総合的兵器</li> </ul>	暗記帳 累計暗記語数 12 4/12
---	--------------------

### 3 ジョグダイヤルまたは [Y] キーを押す。

<ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>辞書</b>book 71a本、書物、書籍：《口》雑誌；</li> <li>・<b>広</b>さくら【桜】①バラ科サクラ属の落葉高</li> <li>・<b>熟</b>いふうどうどう【威風堂々】威厳があり、</li> <li>・<b>語</b>なつのかぜはいぬもくわぬ【夏の風邪は</li> <li>・<b>広</b>とうきょう【東京】（…キヤウ）（東方にあ</li> <li>・<b>マイ</b>ソニー【ソニー【株】】1946年⑦井深大、</li> <li>・<b>領</b>しま【島】an island: ((fm)) anisle: a</li> <li>・<b>難</b>tenable adjective 1 tenable theo</li> <li>・<b>難</b>set verb, noun, adj. ■ verb (set</li> <li>・<b>マイ</b>イージスカン【イージス艦】総合的兵器</li> </ul>	暗記帳 累計暗記語数 11 4/11
---	--------------------

削除するのをやめるときは、[戻る]

キーまたは [N] キーを押します。

しばらくすると、自動的に暗記帳の画面に戻ります。

## 使用上のご注意

### 取り扱いについて

本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になったりしますので、以下の点にご注意ください。

- ズボンのポケットに入れたり、本機に強い衝撃を与えたり、無理に曲げたり、ひねったりしないでください。
- 液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。

### 置き場所について

次のような場所に置かないでください。

- 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が非常に高いところ（本機は5 ～ 35 の範囲でご使用ください。）
- 車のダッシュボードの上や、直射日光下で窓を閉め切った自動車内（特に夏季）
- 磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ
- ほこりの多いところ
- ぐらついた台の上や傾いたところ
- 振動の多いところ
- 風呂場など、湿気の多いところ

### 結露について

寒いときに暖房をつけた直後など、本機の内部の部品に露（水滴）がつき、正しく動作しないことがあります。電池をとり出して、約2、3時間放置してください。正常に動作するようになります。

### お手入れ

柔らかい布でからぶきします。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤液でしめらせた布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めるので使わないでください。

### “メモリースティック-ROM”使用上のご注意

“メモリースティック-ROM”をお使いになるときは、以下の点にご注意ください。

- “メモリースティック-ROM”の端子部に手や金属で触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
  - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
  - 直射日光のあたる場所
  - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- 持ち運びや保管の際は、専用の収納ケースに入れてください。
- データの読み込み中に“メモリースティック-ROM”を抜かないでください。
- 下記の場合、データが消えたり壊れたりすることがあります。
  - 読み込み中に“メモリースティック-ROM”を抜いた場合
  - 静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
- ラベル貼り付け部には、専用ラベル以外は貼らないでください。

# 故障かな?と思ったら

サービスサポート窓口にご相談になる前に下記の項目をもう一度チェックしてみてください。それでも具合が悪いときは、お客様ご相談センターにご相談ください。

症状	原因・対策
[ 電源 入 / 切 ] キー( 電源スイッチ )を押しても始まらない。	<ul style="list-style-type: none"><li>乾電池が消耗している。 乾電池を新しいものと取り換える( 12ページ )</li><li>コントラストが最も淡くなっている。 コントラストの設定を調節する( 55ページ )</li></ul>
画面が出ない。 画面がうすい。 画面がチラつく。	<ul style="list-style-type: none"><li>コントラストが淡すぎる、または濃すぎる。 コントラストの設定を調節する( 55ページ )</li><li>電池交換後、リセットボタンを押していない。 リセットボタンを押してください( 12ページ )</li></ul>
検索に時間がかかり過ぎる。	入力した文字に該当する項目が多いときは、検索に時間がかかる場合があります。
全面表示にしているのに 行の途中で改行して表示 される。	辞書の内容によるもので故障ではありません。
気がついたら画面が消えていた。	オートパワーオフ機能によるものです。キー入力がないまま設定された時間がたつと、自動的に電源が切れます( 13ページ ) [ 電源 入 / 切 ] キーを押してください。
“メモリースティック- ROM”が挿入できない。	表裏を逆にして挿入している。 表裏を確認して入れ直してください( 14ページ )
“メモリースティック- ROM”を入れても画面が 表示されない。またはエ ラーメッセージが表示さ れる。	<ul style="list-style-type: none"><li>本機に対応していない“メモリースティック-ROM”を挿入している。 BBEB Dictionary フォーマットの“メモリースティック-ROM”を 挿入してください( 14ページ )</li><li>“メモリースティック-ROM”の端子部が汚れている。 “メモリースティック-ROM”を数回抜き差ししてください( 14ページ )</li><li>“メモリースティック-ROM”内のデータが破損したことも考えられま す。お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。</li></ul>

## もしも本機の操作ができなくなったら

操作中に、ジョグダイヤルやキー、ボタンを押しても動作しなくなったときは、リセットボタンを先の細いもので押してください( 12ページ )。本機の電源が切れ、再び動作するようになります。

## 疑問?に思ったら(FAQ)

本機に関して、よく聞かれる質問(FAQ: Frequently Asked Questions)や疑問について、Q&A(質問と回答)でお答えします。

質問	回答
辞書の内容について聞きたい。	66ページをご覧ください、出版社にお問い合わせください。
小文字を入力するには?	ひらがな入力の場合は20、21ページを、ローマ字入力の場合は64、65ページをご覧ください。
正しい漢字が表示されない。	文字サイズを大きくして確認してください(41、56ページ)。

## 保証書とアフターサービス

### 保証書

権利者の許諾を得ることなく、このソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸に使用することは、著作権法上禁止されております。

本製品およびソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は一切の責任を負いかねます。

取扱説明書に記載されている正常な使用状態で本製品に故障が生じた場合、当社は本製品の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし、本製品の故障、誤動作、不具合等により、利用の機会を逸したために発生した損害、および文書ならびに画像データが正常に保存、呼び出しができないことによって発生した損害などの、付随的損害の保証については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または「ソニーご相談窓口のご案内」にあるソニーサービスの窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

当社では、この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店かサービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名: EBR-120MS
- 故障状態: できるだけ詳しく
- 購入年月日

# 主な仕様

## 形名

e-Book Reader

## 電源・その他

### 電源

単4形 (R03) 乾電池2本使用

### 本体寸法

約 135 × 12.5 × 97.5 mm (幅/高さ/奥行き、  
最大突起部含まず)

### 質量

本体 約 180 g

ご使用時 約 205 g

(乾電池、“メモリースティック-ROM”を含む)

### 動作温度

5℃～35℃

### 同梱品

“メモリースティック-ROM” (BBEB-D010S)  
(1)

単4形マンガン乾電池 (2) (お試し用)

キャリングポーチ (1)

EBR-120MS 取扱説明書 (1) (保証書付き)

BBEB-D010S 取扱説明書 (1)

広辞苑第五版の内容について (1)

資料集 (1)

ソニーご相談窓口のご案内 (1)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく  
変更することがありますが、ご了承ください。

# ローマ字→かな対応表

ひらがな、またはカタカナの検索語をローマ字で入力するときは、次の表にしたがって入力してください。

あ行	か行	さ行	た行	な行	は行	ま行	や行	ら行	わ行	ん	が行	ざ行	だ行	ば行	ぱ行
A	KA	SA	TA	NA	HA	MA	YA	RA	WA	NN	GA	ZA	DA	BA	PA
	CA							LA							
I	KI	SI	TI	NI	HI	MI		RI			GI	ZI	DI	BI	PI
YI		SHI/CI	CHI					LI				JI			
U	KU	SU	TU	NU	HU	MU	YU	RU			GU	ZU	DU	BU	PU
WU	CU		TSU		FU			LU							
E	KE	SE	TE	NE	HE	ME		RE			GE	ZE	DE	BE	PE
		CE						LE							
O	KO	SO	TO	NO	HO	MO	YO	RO	WO		GO	ZO	DO	BO	PO
	CO							LO							




あ	XA	いえ	YE	ヴァ	VA	ふぁ	FA	くぁ	QA	カ	XKA	くわ	QWA	KWA
い	XI	ゐ	WI	ヴい	VI	ふい	FI	くい	QI		XCA	くい	QWI	KWI
う	XU	ゑ	WE	ヴ	VU	ふ	FU	く	QU			くう	QWU	KWU
え	XE	っ	XTU	ヴえ	VE	ふえ	FE	くえ	QE	ケ	XKE	くえ	QWE	KWE
お	XO	わ	XWA	ヴォ	VO	ふぉ	FO	くぉ	QO			くぉ	QWO	KWO



や	XYA	きゃ	KYA	ぎゃ	GYA	ぐわ	GWA	しゃ	SYA	SHA		じゃ	ZYA	JYA	JA
い	XI	きい	KYI	ぎい	GYI	ぐい	GWI	しい	SYI			じい	ZYI	JYI	
ゆ	XYU	きゅ	KYU	ぎゅ	GYU	ぐう	GWU	しゅ	SYU	SHU		じゅ	ZYU	JYU	JU
え	XYE	きえ	KYE	ぎえ	GYE	ぐえ	GWE	しえ	SYE	SHE		じえ	ZYE	JYE	JE
よ	XYO	きよ	KYO	ぎよ	GYO	ぐお	GWO	しょ	SYO	SHO		じょ	ZYO	JYO	JO

ちゃ	TYA	CHA	CYA	ぢゃ	DYA	つぁ	TSA	てゃ	THA	でゃ	DHA	にゃ	NYA
ちい	TYI		CYI	ぢい	DYI	つい	TSI	てい	THI	でい	DHI	にい	NYI
ちゅ	TYU	CHU	CYU	ぢゅ	DYU	つ	TSU	てゅ	THU	でゅ	DHU	にゅ	NYU
ちえ	TYE	CHE	CYE	ぢえ	DYE	つえ	TSE					にえ	NYE
ちよ	TYO	CHO	CYO	ぢよ	DYO	つお	TSO	てょ	THO	でょ	DHO	にょ	NYO

ひゃ	HYA	びゃ	BYA	ぴゃ	PYA	ふゃ	FYA	みゃ	MYA	りゃ	RYA	LYA
ひい	HYI	びい	BYI	ぴい	PYI	ふい	FYI	みい	MYI	りい	RYI	LYI
ひゅ	HYU	びゅ	BYU	ぴゅ	PYU	ふゅ	FYU	みゅ	MYU	りゅ	RYU	LYU
ひえ	HYE	びえ	BYE	ぴえ	PYE	ふえ	FYE	みえ	MYE	りえ	RYE	LYE
ひよ	HYO	びよ	BYO	ぴよ	PYO	ふよ	FYO	みよ	MYO	りよ	RYO	LYO

ご注意

- 「ニューヨーク」などの「ー」(音引)は、のばしたい音のあとに  キーを押してください。

例: **[N]・[Y]・[U]・・[Y]・[O]・・[K]・[U]**

- 拗音や促音(「ゃ」「っ」など)を入力するには、**[X]**(小文字)キーを押してから **[Y]** **[A]** などと押して入力することもできます。

- 促音(「っ」)を入力するには、その促音の次の文字のキーを2回押すこともできます。

例:「ネット」の入力: **[N]・[E]・[T]・[T]・[O]**

## 辞典の内容について

本機に収録した辞典の内容は以下の出版社および編者の著作物を各社のご協力を得て編集したものです。

本書の一部または全部を無断で複写することは、著作権法で禁止されています。

また、個人としてご利用になるほかは出版社に無断では使用できませんのでご注意ください。

### 各著作物と著作者

岩波書店 広辞苑 第五版

別冊の「広辞苑 第五版の内容について」をご覧ください。

岩波書店 逆引き広辞苑(第五版対応)

●記述内容についてのお問い合わせは下記へ

株式会社 岩波書店

Tel. 03(5210)4082

学研監修漢字字典 © GAKKEN

編集・著作 株式会社 学習研究社

カタカナ新語実用辞典 © GAKKEN

編集・著作 株式会社 学習研究社

暮らしのことわざ早引き辞典 © GAKKEN

編集・著作 株式会社 学習研究社

四字熟語早引き辞典 © GAKKEN

編集・著作 株式会社 学習研究社

●記述内容についてのお問い合わせは下記へ

株式会社 学習研究社 辞典編集部

Tel. 03(3726)8371

本機および付属の“メモリースティック-ROM”に収録した辞典は、出版されているそれぞれの辞典に基づいて作成しております。それぞれの辞典における誤記や誤用につきまして、当社ではその責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品およびソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求につきましても、当社は一切の責任を負いかねます。

# カタカナ新語実用辞典について

## この辞典の使い方

### 見出し語の配列

五十音順で配列した、漢字・数字・アルファベットは、カタカナに変えた読みで五十音順とした。

例：ミニFM局 ミニエフエムキョク

長音符(・)は、それぞれ直前のカナの母音字に置き換えて配列した。

例：ターム ターム  
リーチ リーチ  
ムース ムース  
テール テール  
モード モード

### 原語

原語は、見出し後の直後に[ ]でくくって示した。英語以外の原語名は、原語の直後において示した。

例：カリスマ[Charisma ドイツ]

### 和製語

和製語は原語の後に「和」を置いて示した。原語が変化したもの、漢字・ひらがなが交じったものには「和」を示していない。

例：ドーナツ現象[ doughnut - - ]

### 記号

→ 関連語、参照語  
⇒ 同義語  
⇐ 反対語、対語  
\* 同義語、略語、記号など  
類語解説、補足説明など  
▷ 用例  
【 】 原語上の注記

### 専門語など

必要に応じて( )でくくって特定分野や専門用語などの表示をした。略語を用いたものもあり、主なものは次のとおり。

医...医学  
音...音楽  
化...化学  
経...経済、経営  
芸...芸術  
宗...宗教  
心...心理  
生...生物  
生化...生化学、バイオテクノロジー  
政...政治  
通信...通信工学、ニューメディア  
哲...哲学  
天...天文  
電...電気、電気工学  
電算...コンピューター  
美...美術  
文...文学  
理...物理  
接頭...接頭辞  
造語...造語成分

# Operating Instructions

## Installing batteries

See the illustrations in the Japanese text (page 12).


Install two R03 (size AAA) dry cell batteries into the battery compartment.

- 1 Open the battery compartment lid.
- 2 Install two batteries with the correct polarity.
- 3 Close the lid.
- 4 Press the reset button using a sharp, pointed instrument.

### When batteries become weak

A message will be displayed in the center of the screen as shown in the illustration. When you operate any key on this unit, the message will disappear and the  $\nabla$  indication appears in the bottom right of the screen.

When you replace the batteries, the  $\nabla$  indication will disappear.

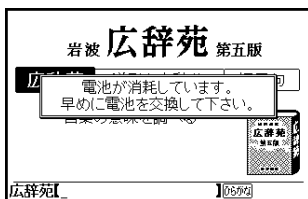

### Note

If you use this unit with low battery power, it may not operate properly.

Replace both batteries immediately when the  $\nabla$  indication appears, otherwise the data of History (page 58) and Memo (page 59) may be cleared.

### Battery life

With two batteries, this unit will operate for about 75 hours (alkaline LR03 battery), or about 30 hours (manganese R03 battery).

### Notes

- Remove the batteries when you do not use this unit for a long period of time.
- The data of History and Memo will be kept for one minute, while the batteries are changed.

### Auto power off function

To conserve batteries, this unit automatically turns off if it remains idle for 3, 7, or 15 minutes.

Refer to 「オートパワーオフ時間を設定する」 on page 54 to change the setting.

### Light indicator function

The indicator lights when keys are pressed or the jog dial is used.

Refer to 「光インジケータを設定する」 on page 54 to set the Light indicator function.

## Adjusting the screen contrast

The screen contrast can be adjusted from level 1 to 7.

See 「表示画面の明るさを設定する」 on page 55 to change the setting.

## Inserting the “Memory Stick-ROM”

See the illustrations in the Japanese text (page 14).

Insert the “Memory Stick-ROM” in the “Memory Stick” slot of this unit until it clicks.

### Removing the “Memory Stick-ROM”

Push the “Memory Stick-ROM” into the slot until it clicks, and pull it up straight.

### Notes on using the “Memory Stick-ROM”

When you use “Memory Stick-ROM”, follow the precautions below.

- While reading the data of “Memory Stick-ROM”, a sandglass icon appears lit on the screen. Do not remove the “Memory Stick-ROM” or turn the power off while the sandglass icon is on the screen.
- Avoid touching the terminals of “Memory Stick-ROM” with your fingers or a metal object.
- Do not drop, bend, or expose “Memory Stick-ROM” to external shock.
- Do not disassemble or modify “Memory Stick-ROM”.
- Avoid getting liquid on “Memory Stick-ROM”.
- Avoid using or storing “Memory Stick-ROM” in a location subject to:
  - extremely high temperature such as inside of a hot car, the outdoors exposed to direct sunlight, or near a heater
  - direct sunlight
  - high humidity
  - corrosive substances
- When storing and carrying “Memory Stick-ROM”, keep it in its original case to ensure protection of important data.
- To avoid damaging or erasing data, do not
  - pull out “Memory Stick-ROM” while reading data.
  - use “Memory Stick-ROM” in a location subject to static electricity or electrical interference.
- Make sure to stick a dedicated label on the “Memory Stick-ROM”.

## Using the dictionary

This unit contains the following dictionaries published in Japan.

広辞苑 第五版

(Iwanami Shoten's KOJEN 5th edition: The Comprehensive Dictionary of the Japanese Language)

学研監修漢字字典

(Gakken's Chinese characters Dictionary)

カタカナ新語実用辞典

(Gakken's Katakana New Word Dictionary)

暮らしのことわざ早引き辞典

(A Dictionary of Wise Popular Sayings)

四字熟語早引き辞典

(A Handy Dictionary of Four-Kanji Phrases)

### Using the dictionary keys

You can select the dictionary by pressing the corresponding dictionary key.

「マルチ検索」:

Search in multi dictionaries key

「辞書選択」:

Dictionary selection key

「入力画面」:

Input screen key

「広辞苑」:

The Comprehensive Dictionary of the Japanese Language

「漢 / 全 4 巻」:

Gakken's Chinese characters Dictionary/  
Gakken's Katakana New Word Dictionary/  
A Dictionary of Wise Popular Sayings/  
A Handy Dictionary of Four-Kanji Phrases

## How to look up a word in a dictionary

### Example: Using Japanese - English Dictionary

- 1 Press [ 辞書選択 ] key repeatedly to select 「研究社 新和英中辞典」.
- 2 Select 「日本語から英訳語を調べる」 using the jog dial.
- 3 Type the Japanese word using the letter keys.  
(See the ローマ字 かな対応表 on page 64 and 65.)  
The list appears on the screen.
- 4 Scroll the jog dial to select the word.
- 5 Press the jog dial.  
The meaning of the word appears in English.

### Continuous search mode

When a searched screen is displayed, you can search the next word by entering the first letter of the word (continuous search mode).

### Looking up a word by entering the suffix of a word

Entering the letters after ㊦ shows the list of the words which have the same letters in the ending.

### Example: Look up a word which has “year” in the ending in the English - Japanese Dictionary

- 1 Press [ 辞書選択 ] key to select 「リーダーズ英和辞典・カタカナ発音英単語検索辞典」.
- 2 Select 「英単語の意味を調べる」 using the jog dial.
- 3 Enter ㊦, [ Y ], [ E ], [ A ], [ R ] in sequence.  
The list of the applicable words appears on the screen.

㊦abundant year	㊦PERFECT YEAR.
• academic year	学年(度) (=school year)
• all-year	a 一年(こわたる); 年中使える[開い]
• anomalistic year	(天) 近点年(地球が近
• astronomical year	㊦TROPICAL YEAR.
• calendar year	暦年(暦に定めた 1年: 1
• Christian year	1 西暦暦年, 2 (キ教) 教会
• Church year	(キ教) ㊦CHRISTIAN YEAR.
• civil year	暦年 (calendar year).
• common year	(㊦LEAP YEAR (に対し))平
英和(英)YEAR	】 英 1 / 56

- 4 Scroll the jog dial to select a word.
- 5 Press the jog dial.  
The meaning of the word appears in Japanese.

### Looking up a word using the Wild Card function

You can look up a word by entering (Ⓐ) in the place of the letters you do not know.

**Example: When you are unsure of the spelling of “mathematics”.**

- 1 Press [ 辞書選択 ] key to select 「リーダーズ英和辞典・カタカナ発音英単語検索辞典」.
- 2 Select 「英単語の意味を調べる」 using the jog dial.
- 3 Input [ M ], [ A ], (Ⓐ), [ T ], [ ], [ C ], [ S ] in sequence.  
The list of the applicable words appears on the screen.



- 4 Scroll the jog dial to select a word.
- 5 Press the jog dial.  
The meaning of the word appears in Japanese.

### Using the Chinese characters dictionary

You can use the Chinese characters dictionary by specifying the pattern of the character.

- 1 Press [ 漢 / 全4巻 ] key to select 「漢字字典」, and press the jog dial.
- 2 Scroll the jog dial to move the cursor \_ to “パターン.”  
The message of “P キーを押す” appears in the bottom of the screen.
- 3 Press the P key.  
Six patterns of Chinese characters appear on the screen.
- 4 Scroll the jog dial to select the pattern of a character to be selected.
- 5 Press the jog dial.
- 6 Press the jog dial again.  
The list appears on the screen.
- 7 Scroll the jog dial to select a Chinese character.
- 8 Press the jog dial.  
The information of the Chinese character appears on the screen.

### Chinese character example

Pattern	Example
≡	杏, 胃, 育
	利, 阿, 位
ㄣ	灰, 厚, 広
ㄣ	近, 道, 延
回	国, 間, 画
■	戒, 我, 亜

### How to use the keys to read the searched screen


Key	Function
文字 サイズ	Press to enlarge characters.
戻る	Press to return to the previous screen.

### How to use the jog dial to read the searched screen

The jog dial has two operations (scroll and press against the rim). You can scroll up or down the display screen, select items, or determine the settings with these two operations.

### Changing the settings

- 1 Press the (設定) key.

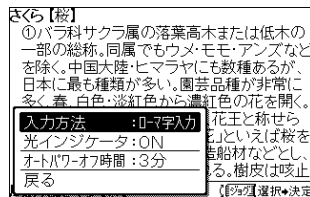

- 2 Select an item using the jog dial.
- 3 Press the jog dial against the rim.
- 4 Select the desired setting using the jog dial.
- 5 Press the jog dial against the rim.
- 6 Select 「戻る」 with the jog dial.
- 7 Press the jog dial against the rim.  
The screen returns to the previous screen.

# 索引

## ア行

あいまい検索 .....	30
アルファベット略語検索 .....	46
暗記帳 .....	59
削除する .....	60
登録する .....	59
見る .....	60
オートパワーオフ機能 .....	13、54、68
お手入れ .....	61

## カ行

該当項目 .....	16、17
カタカナ新語実用辞典 .....	45、67
漢字字典(学研監修漢字字典) .....	37
広辞苑ジャンプ .....	42
ことわざジャンプ .....	43
四字熟語ジャンプ .....	44
慣用句検索 .....	36
逆引き広辞苑 .....	35
暮らしのことわざ早引き辞典 .....	47
検索結果 .....	23
キー操作 .....	23
検索辞書 .....	23
検索条件(学研監修漢字字典) .....	38
音訓読み .....	38
総画数 .....	38
パーツ読み .....	38
部首名 .....	38
パターン .....	38
検索モード .....	16
広辞苑 .....	34
後方一致検索 .....	28
故障かな?と思ったら .....	62
コントラスト .....	55

## サ行

参照項目 .....	23
辞書選択画面 .....	15
ジャンプ .....	24
英単語ジャンプ .....	26
参照ジャンプ .....	27
日本語ジャンプ .....	24
準備 .....	9
ジョグダイヤル .....	11
成句(英熟語)検索 .....	31
設定 .....	53
前方一致検索 .....	22

## タ行

電源 .....	12
同梱品 .....	64

## ナ行

入力画面 .....	16
------------	----

## ハ行

表紙画面 .....	15、16
表示画面の明るさを設定する .....	55
光インジケーター .....	54
分類検索 .....	
暮らしのことわざ早引き辞典 .....	47
四字熟語早引き辞典 .....	51
保証書とアフターサービス .....	63

## マ行

マルチ検索 .....	33
見出し語 .....	23
“メモリースティック-ROM” .....	14、15、68
文字サイズの変更 .....	56、57
文字の入力 .....	19
修正する .....	21
ひらがな入力 .....	20、21
ローマ字入力 .....	19
ローマ字 かな対応表 .....	64

## ヤ行

四字熟語辞典(四字熟語早引き辞典)...	51
用例検索 .....	32

## ラ行

リジューム機能 .....	13
リセットボタン .....	12、62
履歴 .....	58
連続検索 .....	24

## ワ行

ワイルドカード検索 .....	29
-----------------	----



## 商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

**ホームページ** ● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。  
「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

### お客様ご相談センター

● **ナビダイヤル\***.....  **0570-00-3311**

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

● **携帯電話・PHSでのご利用は\***..... **03-5448-3311**

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● **FAX**..... **0466-31-2595**

受付時間：月～金曜日 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00

\*お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。  
はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。  
選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。

- 1：修理受付
- 2：使用方法や故障と思われるご相談
- 3：お買物相談
- 4：業務用・プロ用商品に関するご相談全般
- 5：その他のご相談

**ソニー株式会社** 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35





<http://www.sony.co.jp/>

Printed in China



この説明書はVOC（揮発性有機化合物）  
ゼロ植物油型インキを使用しています。